



מדריך הוראות

מכונת אספרסו ניידת

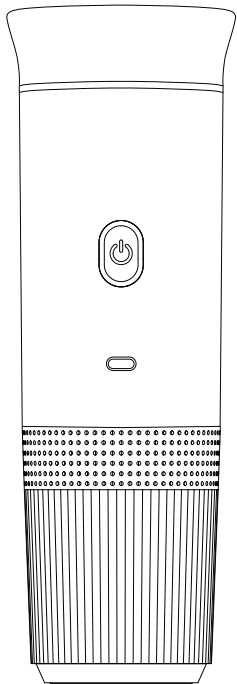

זהירות: לא ניתן לשטוף את החלק החיצוני
אנא קרא את מדריך ההוראות לפני השימוש הראשון
ושמור אותו במידת הצורך.

תרשים מכונת אספרסו ניידת

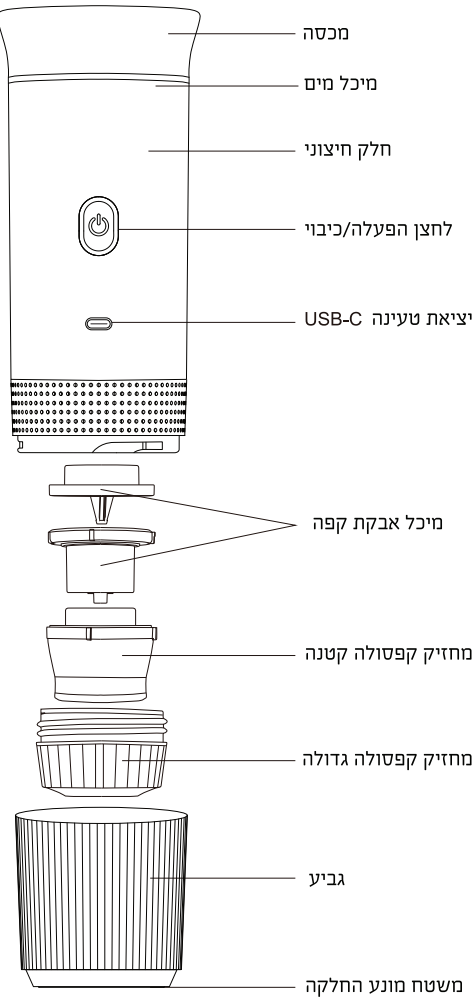

מפרט טכני

גודל מוצר: 245.5*83.5*90 מ"מ	דגם: KF-JN-02
גודל קופסא צבעונית: 271*90*90 מ"מ	קיבולת כוס קפה: 150 מ"ל
חומר: ABS+304+PA/GF	מתח/זרם טעינה: 5V/2A
מתח עבודה: 12V	הספק: 72W
קיבולת סוללה: 18650/2500mAh*3	זמן רתיחה: 5 דקות
טמפרטורת חימום מים: 86°C	טמפרטורת בעירה ללא יבוש: 145°C
זמן הכנה: 60 שניות	מקסימום זמן חימום: עד 15 דקות

- נא לטעון את המכשיר בזמן כאשר נורית אדומה דולקת. נורית אדומה דולקת כאשר המכשיר נמצא בטעינה. נורית ירוקה תידלק לאחר טעינה מלאה.
- בטעינת כבל USB, המכשיר לא יכול לעבוד עד שהוא נטען במלואו.

הוראות בטיחות

- אין להשתמש במוצר עבור שימוש אחר מהשימוש המיועד לו.
- אין לטבול את המכשיר במים.
- יש להימנע משפיכת נוזלים על מחבר הטעינה.
- שים לב! גוף החימום נותר חם גם לאחר השימוש.
- מוצר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) אשר להם יכולות פיזיות תחושתיות או מנטליות מופחתות או חוסר בניסיון ובידע אלא אם הם קיבלו הדרכה לשימוש נכון במוצר ע"י אדם האחראי לשלומם ובטיחותם.
- יש להשגיח על ילדים כדי להבטיח שהם לא ישחקו עם המוצר.
- יש לנקות את הכוס ואת הגוף הפנימי בלבד בעזרת מים וסבון ולהשאיר לייבוש מלא עד לשימוש הבא.
- סכנת כוויה! אין לגעת בכרית האדומה על המכסה כשהוא מתחמם.

מצב	צבע נורית
חימום יתר	נורית אדומה מהבהבת 5 שניות
חימום	נורית כתומה מהבהבת
מוכן	נורית ירוקה דולקת

שלבי התקנה



קפסולה גדולה



קפסולה קטנה



אבקת קפה



הכנת קפה

אתה יכול לבחור מים קרים או מים חמים להכנה.

עבור מים קרים, אנא פעל לפי השלבים הבאים:

- הסר את הפקק, שפוך מים קרים לתוך מיכל המים ולאחר מכן סגור את המכסה.
- לחץ על לחצן ההפעלה פעם אחת כדי לבדוק את רמת הסוללה (נורית ירוקה דולקת), ולאחר מכן לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה כדי להכין קפה קר (נורית ירוקה דולקת), נורית אדומה דולקת כאשר רמת הסוללה מתחת ל-25%.
- אם רוצים לחמם את המים הקרים, לחץ פעמיים על הלחצן כדי לחמם את המים ל-86 מעלות תוך 5 דקות (נורית כתומה מהבהבת), המכשיר יצפץ 4 פעמים ויוציא אוטומטית קפה חם תוך 60 שניות (נורית ירוקה דולקת).

עבור מים חמים, אנא פעל לפי השלבים הבאים:

- הסר את הפקק, שפוך מים חמים לתוך מיכל המים ולאחר מכן סגור את המכסה.
- לחץ על לחצן ההפעלה פעם אחת כדי לבדוק את רמת הסוללה (נורית ירוקה דולקת), ולאחר מכן לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה כדי להכין קפה חם תוך 60 שניות (נורית ירוקה דולקת).

פתרון בעיות

פיתרון	אבחון	תקלה
טען את המכשיר למשך 3 - 5 שעות כדי לוודא שהוא טעון במלואו	נגמרה הסוללה	נורה אדומה דולקת למשך 8 שניות
אתחל את המכשיר ולחץ פעמיים על כפתור ההפעלה לחימום מים	זמן החימום עולה על 15 דקות והמכשיר מפסיק לעבוד	נורה אדומה מהבהבת באיטיות וזימזום נשמע במשך 5 שניות
מורידים את המכסה כדי לקרר את המכשיר למשך 5 דקות. לאחר מכן מחממים מחדש על ידי לחיצה כפולה על כפתור ההפעלה.	הופעלה הגנה נגד התחממות יתר	נורה אדומה מהבהבת במהירות וזימזום נשמע במשך 5 שניות
הדק את מחזיק הקפסולה למקומו עד שלא ניתן להבריגו יותר	הקפסולה לא נוקבה כראוי	לא יוצא קפה, יוצאים רק מים
וודאו כי אבקת קפה לא התפזרה מסביב למחזיק האבקה והשתמשו בכפית כדי ללחוץ היטב את אבקת הקפה למיצוי טוב יותר.	אבקת הקפה כנראה עולה על גדותיו של מחזיק האבקה	יוצא מהמכשיר קפה עם שאריות אבקת קפה