

אביזרים

- שלט קסם
- מדריך למשתמש


התקנת הסוללות

• לחץ על החלק העליון של מכסה הסוללה, החלק אותו לאחור והרם את המכסה כפי שמוצג להלן.

• כדי להחליף סוללות, פתח את מכסה הסוללה, החלף סוללות אלקליין (1.5V, AA) תואמות ⊕ ⊖ לפי התווית שבתוך התא, וסגור את מכסה הסוללה. הקפד לכוון את השלט רחוק אל חיישן השלט הרחוק בטלויזיה.

• כדי להסיר את הסוללות, בצע את פעולות ההתקנה הפוך. אל תערבב סוללות ישנות או משומשות עם חדשות. סגור היטב את המכסה.

• אי התאמת הקוטביות הנכונות של הסוללה עלולה לגרום לסוללה להתפוצץ או לדלוף, וכתוצאה מכך לשריפה, פציעה אישית או זיהום הסביבה.

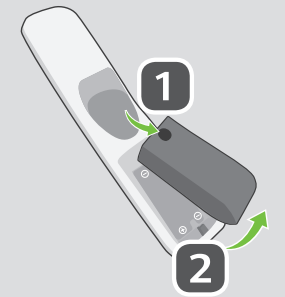

רישום/בטל רישום של שלט הקסם

1. הפעל את הטלויזיה ולחץ על הגלגל (OK) בשלט הקסם לרישום. לחץ על לחצן הקול ונסה להשתמש בקול שלך כדי לשלוט במכשיר הטלויזיה. אם פונקציית הקול לא עובדת היטב, אנא המשך לשלב השני.
2. לחץ והחזק את הלחצן (HOME) ואת הלחצן (BACK) יחד למשך יותר מ-5 שניות כדי לנתק את השלט. לאחר מכן אנא חזור על שלב 1.
3. לחץ והחזק את הלחצן (HOME) ואת הלחצן (Q. Settings) יחד במשך יותר מ-5 שניות כדי לנתק ולרשום מחדש את השלט בו-זמנית.


שלט חלופי של LG Magic









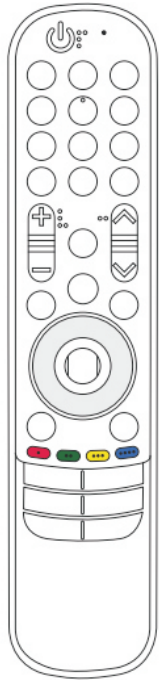






מדריך למשתמש



















שלט קסם

אנא קרא מדריך זה בעיון לפני השימוש בשלט שלך ושמור אותו לעיון עתידי. התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת עקב שדרוג פונקציות המוצר.

תיאור השלט



-  כפתור הפעלה - מפעיל או מכבה את הטלוויזיה.
- לחצני מספרים - הזנת מספרים.
- ** גישה לעזרה מהירה
-  גישה למדריך
-  מקף מוסיף - בין מספרים כגון 1-2 ו-2-2.
- ** גישה לרשימת הערוצים או התוכניות השמורים.
- ** גישה ל-ערוץ גישה מהירה.
-  [ערוץ גישה מהירה] - היא תכונה המאפשרת לך להיכנס ישירות לאפליקציה שצוינה או לשידור טלוויזיה על ידי לחיצה ממושכת על לחצני הספרות.
-  פעולות נוספות - מציג עוד פונקציות בשלט הרחוק.
- ** פונקציית תיאורי וידאו/שמע תופעל. (בהתאם למדינה) ניתן להפעיל את תכונת SAP (תוכנית אודיו משנית) גם על ידי לחיצה על הכפתור. (תלוי במדינה)
-  לחצני עוצמת הקול - לכוונון עוצמת הקול.
-  השתקה - משתיקה את כל הצלילים.
- ** השתקה. גישה לתפריט נגישות.
-  לחצני ערוץ / לחצני תוכנית - גלילה בין הערוצים או התוכניות השמורות.
-  בית - גישה לתפריט הבית.
- ** בית - מפעיל את האפליקציות האחרונות שבהן השתמשו.

-  זיהוי קולי - נדרש חיבור רשת כדי להשתמש בפונקציית הזיהוי הקולי. בדוק אם יש תוכן מומלץ. (ייתכן שחלק מהשירותים המומלצים לא יהיו זמינים במדינות מסוימות.)
- ** זיהוי קול - דבר תוך כדי לחיצה ארוכה על הלחצן כדי להשתמש בתכונת הזיהוי הקולי.
-  קלט - משנה את מקור הקלט.
- ** קלט - גישה אל לוח המחוונים הביתי.
-  גלגל (OK) - לחץ על מרכז הלחצן  כדי לבחור בתפריט. ניתן לשנות ערוצים או תוכניות באמצעות לחצן זה.
- ** גלגל (OK) - ניגש אל [סייר הקסם]. אתה יכול להפעיל את התכונה [סייר הקסם] כאשר צבע המצביע משתנה לסגול. אם אתה צופה בתוכנית, לחץ והחזק את המצביע על הסרטון. בעת שימוש ב-[מדריך טלוויזיה], [הגדרות], [התראות ספורט] או [גלריית אמנות], לחץ והחזק על הטקסט. למעלה/למטה/שמאלה/ימינה - לחץ על הלחצן למעלה, למטה, שמאלה או ימינה כדי לגלול בתפריט. אם תלחץ על כפתור זה בזמן שהמצביע נמצא בשימוש, המצביע ייעלם מהמסך ושלט הקסם יפעל כמו שלט רחוק כללי. כדי להציג שוב את המצביע על המסך, יש לנער את שלט הקסם משמאל לימין.
-  חזרה - חוזר לרמה הקודמת.
- ** חזרה - מנקה תצוגות מהמסך וחוזר לצפייה האחרונה.
-  הגדרות מהירות - גישה להגדרות המהירות.
- ** הגדרות מהירות - מציג את התפריט [כל ההגדרות].
-  כפתורים אלה מובילים לפונקציות מיוחדות בחלק מהתפריטים.
- ** כפתור אדום מפעיל את פונקציית ההקלטה. (תלוי במדינה)
-  לחצני שירות סטרימינג - מתחבר לשירות הזרמת וידאו.
-  לוח המחוונים הביתי - ניגש אל [לוח המחוונים הביתי]. (תלוי במדינה)
-  מדריך למשתמש - ניגש אל [מדריך למשתמש]. (בהתאם למדינה)
-  גישה לרשימת התוכניות המועדפות עליך. (תלוי במדינה)
-  לחצני בקרה - שולט בתוכן המדיה. (תלוי במדינה)



תעודת אחריות

שם היבואן: אייבורי	שם המוצר: כמפורט בחשבונית	תאריך רכישה: כמפורט בחשבונית	תיאור מוצר/דגם: כמפורט בחשבונית
שנת ייצור: 2024	מספר סידורי:	מקום רכישה: אייבורי מחשבים בע"מ	מספר סידורי:
משך האחריות: כמפורט בחשבונית	שם הלקוח: כמפורט בחשבונית	שם הלקוח: כמפורט בחשבונית	טלפון: כמפורט בחשבונית

1. תקופת האחריות נקובה בחשבונית הקניה של המוצר (להלן: "תקופת האחריות") ובכפוף לאמור בחשבונית, המהווה חלק בלתי נפרד מתעודת אחריות זו (להלן "תעודת האחריות").
2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 1 לעיל ובכל מקרה ניתנת בזו אחריות לתקופה של 12 חודשים באחריות מלאה (להלן "תקופת האחריות המלאה") והכל בכפוף לכל דין.
3. החברה מתחייבת לתקן את המוצר התקול, להשיבו למצב בו היה טרם קלקולו למעט אובדן מידע. במידה ומוצר אינו ניתן לתיקון על פי שיקול דעת החברה, החברה תחליף אותו במוצר שווה ערך בביצועיו הטכניים או גבוה יותר או תשיב את התמורה לצרכן על פי שיקול דעת החברה.
4. השירות ינתן בתחנות שירות החברה ו/או ע"י גורם המוסמך על ידה. יתכנו מקרים שבהם תוביל ותתקן החברה את המוצרים במקום שונה ממקום מסירתם על ידי הלקוח. הלקוח ימסור את המוצר בשלמותו לתחנת השירות.
5. לחלק מהמוצרים קיימים סימונים כגון מדבקת ברקוד, מדבקת מספר סידורי וכו'. חל איסור על הסרת המדבקות והסימונים, הסרתם תשלול את אחריות החברה.
6. מבלי לגרוע מהוראת כל דין ובכפוף לכל דין החברה מתחייבת לתקן את המוצר תוך 10 ימי עבודה (לא כולל מי ו' שבתות וחגים) מיום מסירת המוצר בתחנת השירות.
7. אין כל התחייבות מצד החברה להתאמת המוצר שנרכש למטרה ו/או לתאימות מול מוצר אחר של הלקוח ו/או התאמת המוצר לעבודה עם תוכנות ו/או יישומים מכל מין או סוג שהוא.
8. תעודה זו אינה מכסה:
 - א. דמי הובלה וביטוח המוצר מבית הלקוח אל תחנת השירות וחזרה ללקוח.
 - ב. ביקור טכנאי בבית הלקוח לשם תיקון או בדיקת המוצר' למעט במהלך תקופת האחריות המלאה ובכפוף לכל דין.
9. באחריות הלקוח לגבות את הנתונים בהתאם לצרכיו, ובכל מקרה, לפני מסירת המוצר לתיקון, אין אחריות לנתונים ו/או למידע הקיים במחשב ובכל אמצעי אחסון אחר. באחריות הלקוח לשנות סיסמא למוצר מסיסמת ברירת המחדל של המוצר לסיסמא אישית שלו.
10. אחריות זו לא תהא תקפה במקרים הבאים:
 - א. במידה והמוצר נפגע כתוצאה משימוש שאינו תואם את הוראות החברה ו/או היצרן, משימוש לא נכון ו/או זדון, רשלנות של הלקוח ו/או כתוצאה משבר חבלה ו/או חוסר טיפול בסיסי במוצר ו/או כתוצאה מכוח עליון (שריפה, חדירת מים או נוזלים אחרים, פגיעת ברק, רעידת אדמה, מכת מתח וכיוצ"ב) ו/או אריזה והובלה שאינם תואמים את סוג המוצר או מכל סיבה אחרת שאינה שימוש והפעלה רגילים של המוצר. במקרים שהובאו לעיל תהיה ללקוח אפשרות לתקנם במעבדה בתשלום שייקבע ע"י החברה/היצרן ובהתאם לסוג התיקון.
 - ב. במקרה של זדון, רשלנות, הזנחה או שימוש בלתי סביר שנגרמו ע"י הלקוח או מי מטעמו ולרבות קלקול או נזק כתוצאה משבר, התפוצצות, קורוזיה, נפילה או פגיעה מכל סוג שהוא.
 - ג. במידה והמוצר נפגע מתקלה ברשת החשמל או מחיבור לא נכון למקור אנרגיה בלתי מתאים או בלתי תקין.
 - ד. במידה ובוצע תיקון ו/או טיפול ו/או שינוי שלא ע"י מעבדות החברה ו/או מי שהוסמך על ידה, לרבות פתיחת מרכיבים, החלפת חלקים וכד'.
 - ה. מקור הפגיעה הוא תוכנה מכל סוג לרבות וירוסים ו/או התקנה לא נכונה של תוכנה.
 - ו. במקרים של אי תשלום או פירעון מלא תמורת הציוד או חריגה אחרת מהסכם הרכישה שבוצע.
11. מיקום תחנות השירות עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ניתן למסור ציוד אשר באחריות החברה בכל אחד מסניפי החברה אשר משמשים גם כנקודת שירות לשם העברתו למעבדה.

לרשימת נקודות השירות בסניפי אייבורי יש להכנס לקישור הבא:
<https://www.ivory.co.il/stores.html>

או ליצור קשר טלפונית במספר *8280 (מוקד השירות הטלפוני של אייבורי)

שירות לקוחות בוטסאפ:  050-766-4440