



שלט רחוק - מדריך למשתמש

סקירת לחצנים

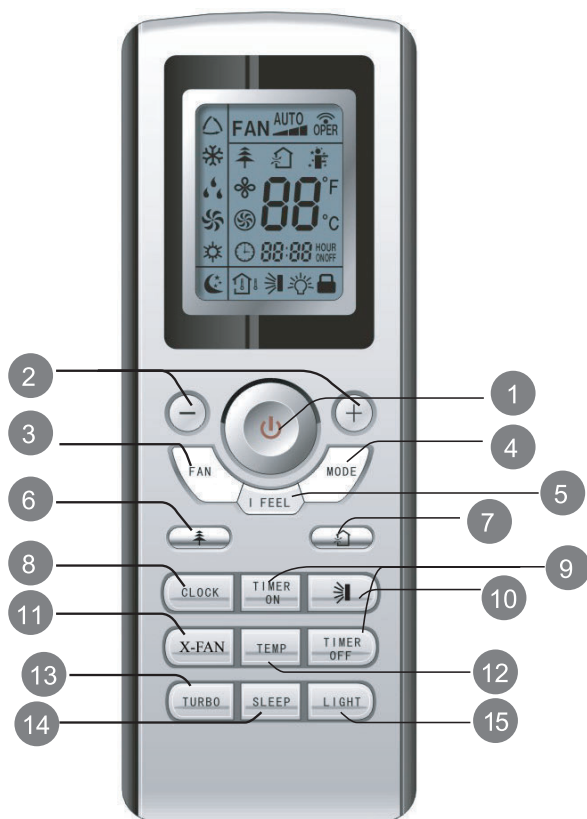

- 1 לחצן הפעלה/כיבוי
- 2 לחצן +/-
- 3 לחצן איורור
- 4 לחצן מצב
- 5 לחצן תחושה
- 6  לחצן
- 7  לחצן
- 8 לחצן שעון
- 9 לחצן טיימר כיבוי/הפעלה
- 10  לחצן
- 11 לחצן איורור-X (איורור עם רוח)
- 12 לחצן טמפ'
- 13 לחצן טורבו
- 14 לחצן שינה
- 15 לחצן תאורה

סקירת הסמלים במסך התצוגה

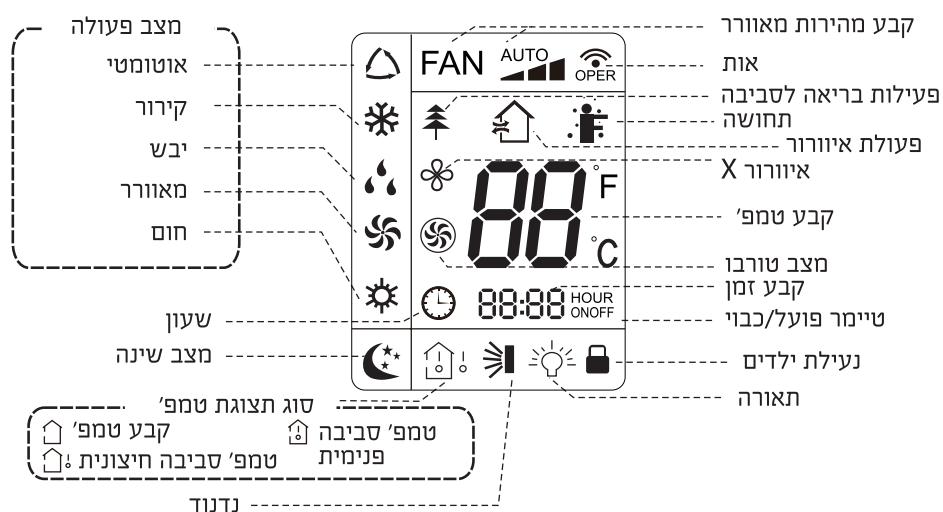

הכרת הלחצנים

הערה:

זהו שלט רחוק לשימוש כללי, היכול לשמש עבור מזגנים עם שימוש רב תכליתי; עבור פונקציות כ/לשהן, בהן הפונקציה אינה קיימת, אם תלחץ על הלחצן המתאים בשלט הרחוק, היחידה תשמור על מצב ההפעלה המקורי. לאחר ההפעלה, המזגן ישמיע צליל. מחוון הפעולה "U" פועל (בצבע אדום). לאחר מכן, ניתן להפעיל את המזגן באמצעות שלט רחוק.

1. לחצן הפעלה/כיבוי

לחיצה על כפתור זה יכולה להפעיל או לכבות את המזגן. לאחר הפעלת המזגן, מחוון הפעולה "⏻" בתצוגה של היחידה הפנימית דולק (מחוון ירוק, הצבע שונה עבור דגמים שונים), והיחידה הפנימית תשמיע צליל.


2. כפתור "+" או "-".

- לחץ על כפתור "+" או "-" פעם אחת כדי להגביר או להנמיך את הטמפרטורה המוגדרת ל-1°C. החזקת כפתור "+" או "-" , כעבור 2 שניות, הטמפרטורה המוגדרת בשלט הרחוק תשתנה במהירות. בשחרור הכפתור לאחר סיום ההגדרה, מחוון הטמפרטורה ביחידה הפנימית ישתנה בהתאם. (לא ניתן לכוון את הטמפרטורה במצב אוטומטי)
- בעת הגדרת כיבוי או הדלקת טיימר או שעון, לחץ על כפתור "+" או "-" כדי לכוון את הזמן. (עיין לחצני שעון, כיבוי / הדלקת טיימר) בעת הגדרת TIMER כיבוי או הדלקת טיימר או שעון, לחץ על "+" או "-" כדי לכוון את הזמן. (עיין לחצני שעון, טיימר מופעל, כיבוי טיימר)

3. כפתור מאוורר

לחיצה על לחצן זה יכולה להגדיר את מהירות המאוורר בצורה מעגלית: אוטומטי, נמוך, בינוני, גבוה.

4. לחצן מצבים



- בעת בחירת מצב אוטומטי, המזגן יפעל אוטומטית בהתאם להגדרות היצרניות. לא ניתן לכוון את הטמפרטורה המוגדרת והיא לא תוצג גם כן. לחיצה על כפתור "מאוורר" יכולה להתאים את מהירות המאוורר. לחיצה על כפתור " " תתאים את זווית הנשיפה של המאוורר.
- לאחר בחירת מצב קירור, המזגן יפעל במצב קירור. מחוון הקירור " " ביחידה הפנימית פועל. לחץ על כפתור "+" או "-" כדי לכוון את הטמפרטורה שנקבעה. לחץ על כפתור "מאוורר" כדי לכוון את מהירות המאוורר. לחץ על כפתור " " כדי לכוון את זווית הנשיפה של המאוורר.
- בעת בחירת מצב יבש, המזגן פועל במהירות נמוכה במצב יבש. מחוון יבש " " ביחידה הפנימית פועל. במצב יבש, לא ניתן לכוון את מהירות המאוורר. לחץ על כפתור " " כדי לכוון את זווית יציאת רוח המאוורר.
- בבחירת מצב מאוורר, המזגן ינשוף רק מאוורר, ללא קירור וללא חימום. כל המחוונים כבויים. לחץ על כפתור "מאוורר" כדי לכוון את מהירות המאוורר. לחץ על כפתור " " כדי לכוון את זווית הנשיפה של המאוורר.
- בעת בחירת מצב חימום, המזגן פועל במצב חימום. מחוון החום " " ביחידה הפנימית פועל. לחץ על כפתור "+" או "-" כדי לכוון את הטמפרטורה המוגדרת, לחץ על כפתור "מאוורר" כדי לכוון את מהירות המאוורר. לחץ על הלחצן " " כדי לכוון את זווית יציאת האוויר של המאוורר. (יחידת קירור בלבד לא תקבל אות מצב חימום. אם הגדרת מצב חום עם שלט רחוק, לחיצה על לחצן הפעלה/כיבוי לא יכולה להפעיל את היחידה).
- למניעת יציאת אוויר קר מיד לאחר הפעלת מצב חימום, היחידה הפנימית תעכב 1~5 דקות יציאת אוויר (זמן ההשהיה בפועל תלוי בטמפרטורת הסביבה הפנימית).
- הגדר טווח טמפרטורות משלט רחוק: 16°C~30; מהירות מאוורר: אוטומטי, מהירות נמוכה, מהירות בינונית, מהירות גבוהה.

5. כפתור תחושה

לחץ על לחצן זה כדי להפעיל את פונקציית התחושה. היחידה מתאימה את הטמפרטורה באופן אוטומטי בהתאם לטמפרטורה הנחוצה. לחץ שוב על לחצן זה כדי לבטל את הפונקציה.

6. כפתור

לחץ על לחצן זה כדי להפעיל או לכבות את פונקציית הבריאות. לאחר הפעלת היחידה, היא מכוונת כברירת מחדל לפונקציית זו.

7. כפתור (זמן רק בחלק מהדגמים)

לחץ על לחצן זה כדי לבחור בפונקציית איוורור פועלת או כבויה.

8. כפתור שעון

לחץ על לחצן זה כדי להגדיר את השעה. סמל " " בשלט רחוק יבהב. לחץ על כפתור "+" או "-" תוך 5 שניות כדי להגדיר את השעה. כל לחיצה על כפתור "+" או "-" , זמן השעון יגדל או יקטן בדקה אחת. אם תחזיק את הלחצן "+" או "-" , 2 שניות יותר, הזמן ישתנה במהירות. שחרר את הכפתור הזה כשתגיע לזמן הדרוש. לחץ על כפתור "שעון" כדי לאשר את השעה. " " הסמל יפסיק להבהב.

הערה:

- השעה בפורמט 24 שעות.
- המרווח בין שתי פעולות לא יכול לעלות על 5 שניות. אחרת, השלט-רחוק יפסיק את מצב ההגדרה. הפעולה של כיבוי והפעלת טיימר זהה.

9. כפתור כיבוי והפעלת טיימר

• לחצן הפעלת טיימר

כפתור "הפעלת טיימר" מגדיר את הזמן להפעלת טיימר. לאחר לחיצה על כפתור זה, הסמל " " נעלם והמילה "ON" בשלט רחוק מהבהבת. לחץ על כפתור "+" או "-" כדי לכוון את הגדרת הפעלת טיימר. לאחר כל לחיצה על כפתור "+" או "-" , זמן הפעלת טיימר יגדל או יקטן בדקה אחת. החזק את כפתור "+" או "-" , 2 שניות יותר, והשעה תשתנה במהירות עד שתגיע לזמן הנדרש. לחץ על "הפעלת טיימר" כדי לאשר זאת. המילה "ON" תפסיק להבהב. סמל " " חוזר להופיע.

ביטול הפעלת טיימר: בתנאי שהטיימר מופעל, לחץ על כפתור "הפעלת טיימר" כדי לבטל אותו.

• לחצן כיבוי טיימר

כפתור "כיבוי טיימר" מגדיר את הזמן לכיבוי הטיימר. לאחר לחיצה על כפתור זה, הסמל " " נעלם והמילה "OFF" בשלט רחוק מהבהבת. לחץ על כפתור "+" או "-" כדי לכוון את הגדרת כיבוי טיימר. לאחר כל לחיצה על כפתור "+" או "-" , הגדרת זמן כיבוי טיימר תגדל או תקטן בדקה אחת. החזק את הלחצן "+" או "-" , 2 שניות יותר, השעה תשתנה במהירות עד שתגיע לזמן הנדרש. לחץ על "כיבוי טיימר" המילה "OFF" תפסיק להבהב. סמל " " חוזר להופיע.


הערה:

- במצב הפעלה וכיבוי, ניתן להגדיר את כיבוי והפעלת טיימר בו-זמנית.
- לפני הגדרת כיבוי והפעלת טיימר, אנא כוון את זמן השעון.

• לאחר הפעלת טיימר או כיבוי טיימר, הגדר את זמן המחזור הקבוע. לאחר מכן, המזגן יופעל או יכבה בהתאם לזמן ההגדרה. ללחיצה על הפעלה/כיבוי אין השפעה על ההגדרה. אם אינך זקוק לפונקציה זו, אנא השתמש בשלט רחוק כדי לבטל אותה.

10. כפתור

לחיצה על לחצן זה יכולה לבחור זווית נדנוד למעלה ולמטה. ניתן לבחור זווית כיוון יציאת אוויר של מאוורר באופן מעגלי כמפורט להלן:




- בעת בחירת " ", המזגן נושף מאוורר אוטומטית. תריס אופקי יתנדנד אוטומטית למעלה ולמטה בזווית מירבית.
- בעת בחירת " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", המזגן נושף מאוורר במצב קבוע. תריס אופקי יעצר במצב הקבוע.
- בעת בחירת " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", המזגן נושף מאוורר בזווית קבועה. תריס אופקי ישלח אוויר בזווית הקבועה.
- החזק את הלחצן " " מעל 2 שניות כדי להגדיר את זווית התנופה הנדרשת. כאשר מגיעים לזווית הנדרשת, שחרר את הכפתור. הערה: " ", " ", " " עשויים שלא להיות זמינים. כאשר המזגן יקבל אות זה, המזגן ינשוף באוורר אוטומטי.

11. כפתור אוורור X

לחץ על לחצן זה במצב קריר ויבש כדי להפעיל את הפונקצייה, וסמל " " בשלט הרחוק יוצג. לחץ על לחצן זה שוב כדי לבטל את הפונקצייה, והסמל " " ייעלם.

12. כפתור טמפרטורה

על ידי לחיצה על לחצן זה, תוכל לראות את הטמפרטורה המוגדרת בתוך הבית, טמפרטורת הסביבה הפנימית או טמפרטורת הסביבה החיצונית בתצוגה של היחידה הפנימית. ההגדרה בשלט רחוק נבחרת באופן מעגלי כדלקמן:



- בעת בחירת " ", או ללא תצוגה עם שלט רחוק, מחוון הטמפרטורה ביחידה הפנימית מציג את הטמפרטורה המוגדרת;
- בעת בחירת " ", עם שלט רחוק, מחוון טמפרטורה ביחידה הפנימית מציג את טמפרטורת הסביבה הפנימית;
- בעת בחירת " ", עם השלט רחוק, מחוון הטמפרטורה ביחידה הפנימית מציג את טמפרטורת הסביבה החיצונית.

הערה:

- תצוגת טמפרטורה חיצונית אינה זמינה עבור דגמים מסוימים. באותו זמן, היחידה הפנימית מקבלת את " ", בזמן שהיא מציגה את הטמפרטורה המוגדרת בתוך הבית.
- ברירת המחדל היא להציג טמפרטורה מוגדרת בעת הפעלת היחידה. אין תצוגה בשלט הרחוק.
- רק לדגמים שהיחידה הפנימית שלהם כוללת תצוגה כפול-8.

13. כפתור טורבו

במצב קור או חום, לחץ על לחצן זה כדי לעבור למצב קור או חום מהיר. סמל " " מוצג בשלט רחוק. לחץ על לחצן זה שוב כדי לצאת מפונקציית הטורבו והסמל " " ייעלם.

14. לחצן מצב שינה

במצב קור או חום, לחץ על לחצן זה כדי להפעיל את פונקציית השינה. סמל " " מוצג בשלט הרחוק. לחץ על לחצן זה שוב כדי לבטל את פונקציית השינה והסמל " " ייעלם.

15. כפתור תאורה

לחיצה על לחצן זה כדי לכבות את תאורת התצוגה ביחידה הפנימית. סמל " " בשלט רחוק נעלם. לחץ על לחצן זה שוב כדי להדליק את תאורת התצוגה. הסמל " " מוצג.

פונקציות עבור כפתורי שילוב

פונקציית נעילת ילדים:

לחץ על "+" ו "-" בו זמנית כדי להפעיל או לכבות את פונקציית נעילת הילדים. כאשר פונקציית נעילת ילדים מופעלת, סמל " " מוצג בשלט רחוק. אם תפעיל את השלט רחוק, הוא לא ישלח אות.

פונקציית שינוי תצוגת טמפרטורה:


במצב כבוי, לחץ על הלחצנים " " ו-"מצב" בו-זמנית כדי להחליף את תצוגת הטמפרטורה בין C° ל-F°.

מדריך הפעלה

1. לאחר החיבור לחשמל לחץ על כפתור "הדלקה/כיבוי" בשלט רחוק כדי להפעיל את המזגן.
2. לחץ על לחצן "מצב" כדי לבחור את המצב הרצוי שלך: אוטומטי, קר, יבש, מאוורר, חום.
3. לחץ על כפתור "+" או "-" כדי להגדיר את הטמפרטורה הנדרשת. (לא ניתן לכוון את הטמפרטורה במצב אוטומטי).
4. לחץ על כפתור "מאוורר" כדי להגדיר את מהירות המאוורר הנדרשת: אוטומטי, נמוך, בינוני וגבוה.
5. לחץ על כפתור " " כדי לבחור את זווית יציאת האוויר.

החלפת הסוללות בשלט

1. לחץ על הצד האחורי של השלט הרחוק המסומן ב"  " כפי שמוצג בתרשים, ולאחר מכן דחוף החוצה את מכסה תיבת הסוללה לאורך כיוון החץ.
2. החלף שתי סוללות (AAA 1.5V) יבשות, וודא שהמיקום של "+" קוטבי ו-"* מוצב נכון.
3. התקן מחדש את המכסה של תיבת הסוללות.

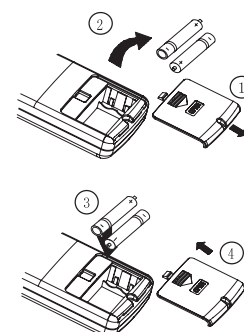

הערות:

- במהלך הפעולה, כוון את שולח האותות של השלט הרחוק לחלון המקבל ביחידה הפנימית.
- המרחק בין שולח האות לחלון המקבל לא צריך להיות יותר מ-8 מ', ולא אמורים להיות מכשולים ביניהם.
- אות עשוי להיות מופרע בקלות בחדר שבו יש מנורת פלורסנט או טלפון אלחוטי; השלט הרחוק צריך להיות קרוב ליחידה הפנימית במהלך הפעולה.
- החלף סוללות חדשות מאותו דגם כאשר יש צורך בהחלפה.
- כאשר אינך משתמש בשלט רחוק במשך זמן רב, אנא הוצא את הסוללות.
- אם התצוגה בשלט רחוק מעורפלת או שאין תצוגה, נא להחליף סוללות.



תעודת אחריות

שם היבואן: אייבורי	תאריך רכישה: כמפורט בחשבונית	תיאור מוצר/דגם: כמפורט בחשבונית
שם המוצר: כמפורט בחשבונית	מקום רכישה: אייבורי מחשבים בע"מ	מספר סידורי:
שנת ייצור: 2024	שם הלקוח: כמפורט בחשבונית	טלפון: כמפורט בחשבונית
משך האחריות: כמפורט בחשבונית		

1. תקופת האחריות נקובה בחשבונית הקניה של המוצר (להלן: "תקופת האחריות") ובכפוף לאמור בחשבונית, המהווה חלק בלתי נפרד מתעודת אחריות זו (להלן "תעודת האחריות").
2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 1 לעיל ובכל מקרה ניתנת בזו אחריות לתקופה של 12 חודשים באחריות מלאה (להלן "תקופת האחריות המלאה") והכל בכפוף לכל דין.
3. החברה מתחייבת לתקן את המוצר התקול, להשיבו למצב בו היה טרם קלקולו למעט אובדן מידע. במידה ומוצר אינו ניתן לתיקון על פי שיקול דעת החברה, החברה תחליף אותו במוצר שווה ערך בביצועיו הטכניים או גבוה יותר או תשיב את התמורה לצרכן על פי שיקול דעת החברה.
4. השירות ינתן בתחנות שירות החברה ו/או ע"י גורם המוסמך על ידה. יתכנו מקרים שבהם תוביל ותתקן החברה את המוצרים במקום שונה ממקום מסירתם על ידי הלקוח. הלקוח ימסור את המוצר בשלמותו לתחנת השירות.
5. לחלק מהמוצרים קיימים סימונים כגון מדבקת ברקוד, מדבקת מספר סידורי וכו'. חל איסור על הסרת המדבקות והסימונים, הסרתם תשלול את אחריות החברה.
6. מבלי לגרוע מהוראת כל דין ובכפוף לכל דין החברה מתחייבת לתקן את המוצר תוך 10 ימי עבודה (לא כולל מי ו' שבתות וחגים) מיום מסירת המוצר בתחנת השירות.
7. אין כל התחייבות מצד החברה להתאמת המוצר שנרכש למטרה ו/או לתאימות מול מוצר אחר של הלקוח ו/או התאמת המוצר לעבודה עם תוכנות ו/או יישומים מכל מין או סוג שהוא.
8. תעודה זו אינה מכסה:
 - א. דמי הובלה וביטוח המוצר מבית הלקוח אל תחנת השירות וחזרה ללקוח.
 - ב. ביקור טכנאי בבית הלקוח לשם תיקון או בדיקת המוצר' למעט במהלך תקופת האחריות המלאה ובכפוף לכל דין.
9. באחריות הלקוח לגבות את הנתונים בהתאם לצרכיו, ובכל מקרה, לפני מסירת המוצר לתיקון, אין אחריות לנתונים ו/או למידע הקיים במחשב ובכל אמצעי אחסון אחר. באחריות הלקוח לשנות סיסמא למוצר מסיסמת ברירת המחדל של המוצר לסיסמא אישית שלו.
10. אחריות זו לא תהא תקפה במקרים הבאים:
 - א. במידה והמוצר נפגע כתוצאה משימוש שאינו תואם את הוראות החברה ו/או היצרן, משימוש לא נכון ו/או זדון, רשלנות של הלקוח ו/או כתוצאה משבר חבלה ו/או חוסר טיפול בסיסי במוצר ו/או כתוצאה מכוח עליון (שריפה, חדירת מים או נוזלים אחרים, פגיעת ברק, רעידת אדמה, מכת מתח וכיוצ"ב) ו/או אריזה והובלה שאינם תואמים את סוג המוצר או מכל סיבה אחרת שאינה שימוש והפעלה רגילים של המוצר. במקרים שהובאו לעיל תהיה ללקוח אפשרות לתקנם במעבדה בתשלום שייקבע ע"י החברה/היצרן ובהתאם לסוג התיקון.
 - ב. במקרה של זדון, רשלנות, הזנחה או שימוש בלתי סביר שנגרמו ע"י הלקוח או מי מטעמו ולרבות קלקול או נזק כתוצאה משבר, התפוצצות, קורוזיה, נפילה או פגיעה מכל סוג שהוא.
 - ג. במידה והמוצר נפגע מתקלה ברשת החשמל או מחיבור לא נכון למקור אנרגיה בלתי מתאים או בלתי תקין.
 - ד. במידה ובוצע תיקון ו/או טיפול ו/או שינוי שלא ע"י מעבדות החברה ו/או מי שהוסמך על ידה, לרבות פתיחת מרכיבים, החלפת חלקים וכד'.
 - ה. מקור הפגיעה הוא תוכנה מכל סוג לרבות וירוסים ו/או התקנה לא נכונה של תוכנה.
 - ו. במקרים של אי תשלום או פירעון מלא תמורת הציוד או חריגה אחרת מהסכם הרכישה שבוצע.
11. מיקום תחנות השירות עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ניתן למסור ציוד אשר באחריות החברה בכל אחד מסניפי החברה אשר משמשים גם כנקודת שירות לשם העברתו למעבדה.

לרשימת נקודות השירות בסניפי אייבורי יש להכנס לקישור הבא:
<https://www.ivory.co.il/stores.html>

או ליצור קשר טלפונית במספר *8280 (מוקד השירות הטלפוני של אייבורי)

שירות לקוחות בוטסאפ:  050-766-4440