

הוראות זהירות של רשות התקשורת הפדרלית FCC:

מכשיר זה תואם לסעיף 15 של כללי ה-FCC. ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים:

- (1) מכשיר זה אינו עלול לגרום להפרעות מזיקות, ו-(2) מכשיר זה חייב לקבל כל הפרעה שהתקבלה, לרבות הפרעות שעלולות לגרום לפעולה לא רצויה. כל שינוי שלא אושר במפורש על ידי הגורם האחראי לציות עלול לבטל את סמכותו של המשתמש להפעיל את הציוד.

הערה: ציוד זה נבדק ונמצא תואם למגבלות עבור מכשיר דיגיטלי Class B, בהתאם לסעיף 15 של כללי FCC.

מגבלות אלו נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות בהתקנה למגורים. ציוד זה מייצר שימוש יוכל להקרין אנרגיית תדר רדיו, ואם לא מותקן ולא נעשה בו שימוש בהתאם להוראות, עלול לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. עם זאת, אין ערובה לכך שלא תתרחש הפרעה בהתקנה מסוימת.

אם ציוד אכן גורם להפרעות מזיקות לקליטת רדיו או טלוויזיה, אשר ניתן לקבוע על ידי כיבוי והדלקה של הציוד, מומלץ למשתמש לנסות לתקן את ההפרעה באמצעות אחד או יותר מהאמצעים הבאים:

-כיוון מחדש או העבר את האנטנה המקבלת.

-הגדל את ההפרדה בין הציוד למקלט.

-חבר את הציוד לשקע במועגל שונה מזו שאליז מחובר המקלט.

-התיעצו עם הספק או עם טכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.

המכשיר הוערך כדי לעמוד בדרישות הכלליות של חשיפה לתדר רדיו.

ניתן להשתמש במכשיר במצב חשיפה נייד ללא הגבלה.

מפרט טכני

מכשיר	GFSK
מתח אפנון	3.0-4.2V
מתח עבודה	2.5mA
זרם עבודה (כבה את התאורה האחורית)	0.5mA
זרם המתנה	<0.04mA
זרם מצב שינה	200mA
זרם טעינה	≥2000 Hours
זמן המתנה	2.5 hours
זמן טעינה	≈120mA
זרם עבודה עבור התאורה האחורית הבהירה ביותר	>4Hours
זמן עבודה רציף עבור התאורה האחורית הבהירה ביותר	30s
זמן שינה של תאורה אחורית	10min
זמן שינה עמוקה של המקלדת	500mAh
קיבולת סוללה	200 hours
שעות עבודה רצופות ללא תאורה אחורית	

שיקולים מרכזיים

- נא לאחסן ולהשתמש במוצר בטמפרטורות החדר.
- אין לפרק, לתקן ולשנות את המוצר בעצמך.
- אין לחשוף את המוצר הזה לגשם או לחות.
- אין להשתמש במימסים כימיים כדי לגב מוצר זה.
- אין לזרוק, כדי למנוע נזק למוצר שנגרם מנפילה.
- אם אינך משתמש בו במשך זמן רב, אנא טען את המוצר כל 2 חודשים.
- אין להשליך לפח הרגיל, או להניח אותו באש בטמפרטורה גבוהה כדי למנוע סכנה.

התוכן של מדרך למשתמש זה והמפרטים של מוצר זה כפופים לשינויים ללא הודעה מוקדמת. שים לב: אנא קרא את המדריך למשתמש בקפידה להפעלה נכונה של מוצר זה.

הוראות תנועות משטח עקיבה iPad

הקש והחזק: לחץ והחזק באצבע אחת	מעבר בין אפליקציות פתוחות: החלק שמאלה או ימינה בשלוש אצבעות
קשה: לחץ באצבע אחת עד שתרגיש קליק קטן	פתח את תצוגת היום: כאשר הבית או מסך הנעילה גלוי החלק ימינה בשתי אצבעות
עבור למסך הבית: החלק למעלה בשלוש אצבעות, השהה ואז הרם את האצבע. או לצבט בארבע אצבעות, להשהות ולהרים את האצבעות	עבור למסך הבית: החלק למעלה בשלוש אצבעות

הערה:

- מערכת הפעלה: iOS 15.0 ומעלה (הציוד חייב לתמוך במגע).
- גע בהגדרות (לאחר ההתאמה בהצלחה): הגדרות ← כלי ← משטח עקיבה ← לחץ / נקודת טיוע לאצבעות כפולות (מופעל).
- הגדרות רגישות: הגדרות ← כלי ← משטח עקיבה ← מעקב מהירות (להתאים למהירות מתאימה).
- פונקציית מגע חריגה: (1) הגדרה ← נגישה ← מגע מסייע (2) כאשר לטאבלט אין סמל עכבר, אתה יכול להתקרב ולהקטין עם אצבעות כפולות על משטח העקיבה כדי לשחזר אותו.

תיאור מצב ומחוננים של צימוד מקלדת Bluetooth

1. מחון הפעלה: הפעל את המכשיר, תצוגת ה-LED נדלקת, "Bluetooth" מהבהבת, כבה את המכשיר, המקלדת מפסיקה לעבוד.

2. שיטת חיבור בלוטות':

- א. הפעל את המכשיר, "Bluetooth" מהבהב כדי להיכנס למצב ההתאמה.
- ב. התאמה מחדש, לחץ לחיצה ארוכה על מקש "Bluetooth" למשך 3 שניות כדי להיכנס למצב התאמה, "Bluetooth" מהבהב 3 פעמים בשנייה כדי להיכנס למצב התאמה, זמן השידור המהיר הוא 180 שניות, "Bluetooth" כבוי כאשר ההתאמה הצליחה; אם ההתאמה לא הצליחה, התאורה האחורית ותצוגת ה-LED נכבית והמקלדת עוברת למצב שינה.

3. חיבור מחדש מחון Bluetooth:

לאחר שהשיך הראשון הצליח, כבה את המקלדת והפעל את המקלדת, ולאחר מכן היכנס אוטומטית למצב חיבור מחדש של בלוטות'. "Bluetooth" מהבהב 3 פעמים בשנייה כדי להיכנס למצב החיבור מחדש. "Bluetooth" יופעל ותצוגת התאורה אחורית ותצוגת ה-LED תכבה לאחר חיבור מוצלח תוך 5 שניות. אם החיבור לא יצליח, תאורה אחורית ותצוגת ה-LED ייכבו, והמקלדת נכנסת למצב שינה.

4. מחון טעינה:

כאשר טוענים באמצעות כבל טעינה Type-C, במצב נשימה(הבהוב איטי), הוא דולק בקביעות כשהוא טעון במלואו, וסוללת ה-LED תראה 100%.

5. מחון CapsLK:

אותיות גדולות/קטנות מופעלות כבוי "A" אם הוא דולק באופן קבוע בתצוגה, הוא באותיות גדולות, ואם הוא לא מופעל, הוא באותיות קטנות. לאחר החיבור לאיפד, פתח את הגדרות - כללי - מקלדת חומרה - כבה באמצעות מקש Caps Lock כדי להחליף שפות.

6. הכנסת מקלדת למצב שינה:


המקלדת מפסיקה את הצימוד, התאורה האחורית והתצוגה כבויים והמקלדת נכנסת למצב שינה כאשר לא מפעילים את המקלדת או כאשר המקלדת מחוברת בצורה חריגה תוך 3 דקות לאחר הפעלת המקלדת. התאורה האחורית תכבה והמקלדת נכנסת למצב המתנה כאשר משתמשים לא מפעילים את המקלדת למשך 30 שניות לאחר ההתאמה והשימוש הרגיל. אם המקלדת אינה בשימוש במשך 10 דקות, היא נכנסת למצב שינה וניתן להעיר אותה על ידי לחיצה על כל מקש במקלדת (לא ניתן להעיר את משטח המגע). כאשר עוצמת הסוללה נמוכה מ-15% (3.1-3.15V), התאורה האחורית כבוייה.

תיאור מקשים לגודל 12.9-13

תיאור	מקשים	תיאור	מקשים
הנמכת בהירות		בטל קלט	esc
פתח חלון אחרון שהיה בשימוש		הגברת בהירות	
הפעל/סגור סירי (עוזר קולי)		חיפוש	
נגן/עצור		שיר קודם	
השתקה		שיר הבא	
הגברת עוצמת שמע		הנמכת עוצמת שמע	
לחיצה ארוכה לצימוד		שינוי בהירות	
שינוי בהירות		לחיצה ארוכה לצימוד	
מתג הפעלה/כיבוי	ON/OFF	שינוי צבע רקע מקשים	

איפוס הגדרות

לחץ על למשך 3 שניות ואז המחון יבהב 3 פעמים כדי לנקות את לנקות את המידע על צימוד המקלדת ולחזור לרמה השנייה של תאורה אחורית לבנה.



תיאור מקשים לגודל 10.9-11

תיאור	מקשים	תיאור	מקשים
הנמכת בהירות		בטל קלט	esc
מקלדת וירטואלית		הגברת בהירות	
הפעל/סגור סירי (עוזר קולי)		חיפוש	
נגן/עצור		שיר קודם	
השתקה		שיר הבא	
הגברת עוצמת שמע		הנמכת עוצמת שמע	
שינוי צבע רקע מקשים		שינוי בהירות	
החלף שפה		לחיצה ארוכה לצימוד	
מתג הפעלה/כיבוי	ON/OFF	מתג הפעלה/כיבוי	ON/OFF


איפוס הגדרות

לחץ על למשך 3 שניות ואז המחון יבהב 3 פעמים כדי לנקות את המידע על צימוד המקלדת ולחזור לרמה השנייה של תאורה אחורית לבנה.



הוראות מקלדת

** נא לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה לפני השימוש **



ציאת טעינה Type-c מתג הפעלה

חיבור


התחבר לאיפד שלך

1. הפעל את המקלדת, לחץ לחיצה ארוכה על מקש למשך שלוש שניות, ואז נורית ההתאמה של המקלדת מהבהבת.
2. פתח את הגדרות האיפד.
3. הפעל את הבלוטות' באיפד שלך והשאר "מופעל".
4. Wireless Keyboard

שים לב: ה-Bluetooth יתחבר אוטומטית עם המכשיר שלך בפעם הבאה.

התקנה


1. התקנה: הנח את האיפד על המעמד המוגנטי כפי שמוצג להלן.

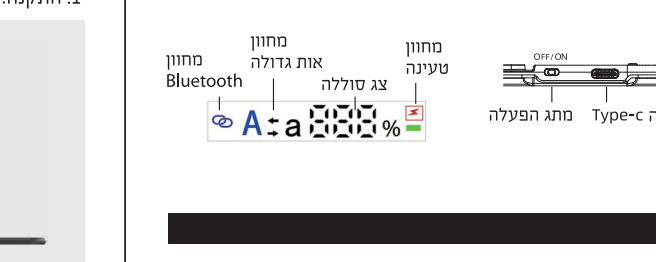

2. הסרה: משוך כלפי מעלה כדי להסיר את האיפד שלך מהמעמד.



3. הרכבת מכשיר: ניתן לשים את האיפד במארז ולקפל את הנרתיק לניידות קלה.

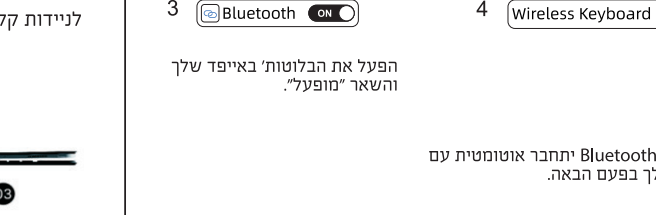

כיסוי מקלדת מגנטי ל-iPad Air/iPad Pro



תואם לדגמים: iPad Pro 12.9 Inch (2018/2020/2021/2022) iPad Air 13 Inch (M2)

מדריך למשתמש



תעודת אחריות

שם היבואן: אייבורי	תאריך רכישה: כמפורט בחשבונית	תיאור מוצר/דגם: כמפורט בחשבונית
שם המוצר: כמפורט בחשבונית	מקום רכישה: אייבורי מחשבים בע"מ	מספר סידורי:
שנת ייצור: 2024	שם הלקוח: כמפורט בחשבונית	טלפון: כמפורט בחשבונית
משך האחריות: כמפורט בחשבונית		

1. תקופת האחריות נקובה בחשבונית הקניה של המוצר (להלן: "תקופת האחריות") ובכפוף לאמור בחשבונית, המהווה חלק בלתי נפרד מתעודת אחריות זו (להלן "תעודת האחריות").
2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 1 לעיל ובכל מקרה ניתנת בזו אחריות לתקופה של 12 חודשים באחריות מלאה (להלן "תקופת האחריות המלאה") והכל בכפוף לכל דין.
3. החברה מתחייבת לתקן את המוצר התקול, להשיבו למצב בו היה טרם קלקולו למעט אובדן מידע. במידה ומוצר אינו ניתן לתיקון על פי שיקול דעת החברה, החברה תחליף אותו במוצר שווה ערך בביצועיו הטכניים או גבוה יותר או תשיב את התמורה לצרכן על פי שיקול דעת החברה.
4. השירות ינתן בתחנות שירות החברה ו/או ע"י גורם המוסמך על ידה. יתכנו מקרים שבהם תוביל ותתקן החברה את המוצרים במקום שונה ממקום מסירתם על ידי הלקוח. הלקוח ימסור את המוצר בשלמותו לתחנת השירות.
5. לחלק מהמוצרים קיימים סימונים כגון מדבקת ברקוד, מדבקת מספר סידורי וכו'. חל איסור על הסרת המדבקות והסימונים, הסרתם תשלול את אחריות החברה.
6. מבלי לגרוע מהוראת כל דין ובכפוף לכל דין החברה מתחייבת לתקן את המוצר תוך 10 ימי עבודה (לא כולל מי ו' שבתות וחגים) מיום מסירת המוצר בתחנת השירות.
7. אין כל התחייבות מצד החברה להתאמת המוצר שנרכש למטרה ו/או לתאימות מול מוצר אחר של הלקוח ו/או התאמת המוצר לעבודה עם תוכנות ו/או יישומים מכל מין או סוג שהוא.
8. תעודה זו אינה מכסה:
 - א. דמי הובלה וביטוח המוצר מבית הלקוח אל תחנת השירות וחזרה ללקוח.
 - ב. ביקור טכנאי בבית הלקוח לשם תיקון או בדיקת המוצר' למעט במהלך תקופת האחריות המלאה ובכפוף לכל דין.
9. באחריות הלקוח לגבות את הנתונים בהתאם לצרכיו, ובכל מקרה, לפני מסירת המוצר לתיקון, אין אחריות לנתונים ו/או למידע הקיים במחשב ובכל אמצעי אחסון אחר. באחריות הלקוח לשנות סיסמא למוצר מסיסמת ברירת המחדל של המוצר לסיסמא אישית שלו.
10. אחריות זו לא תהא תקפה במקרים הבאים:
 - א. במידה והמוצר נפגע כתוצאה משימוש שאינו תואם את הוראות החברה ו/או היצרן, משימוש לא נכון ו/או זדון, רשלנות של הלקוח ו/או כתוצאה משבר חבלה ו/או חוסר טיפול בסיסי במוצר ו/או כתוצאה מכוח עליון (שריפה, חדירת מים או נוזלים אחרים, פגיעת ברק, רעידת אדמה, מכת מתח וכיוצ"ב) ו/או אריזה והובלה שאינם תואמים את סוג המוצר או מכל סיבה אחרת שאינה שימוש והפעלה רגילים של המוצר. במקרים שהובאו לעיל תהיה ללקוח אפשרות לתקנם במעבדה בתשלום שייקבע ע"י החברה/היצרן ובהתאם לסוג התיקון.
 - ב. במקרה של זדון, רשלנות, הזנחה או שימוש בלתי סביר שנגרמו ע"י הלקוח או מי מטעמו ולרבות קלקול או נזק כתוצאה משבר, התפוצצות, קורוזיה, נפילה או פגיעה מכל סוג שהוא.
 - ג. במידה והמוצר נפגע מתקלה ברשת החשמל או מחיבור לא נכון למקור אנרגיה בלתי מתאים או בלתי תקין.
 - ד. במידה ובוצע תיקון ו/או טיפול ו/או שינוי שלא ע"י מעבדות החברה ו/או מי שהוסמך על ידה, לרבות פתיחת מרכיבים, החלפת חלקים וכד'.
 - ה. מקור הפגיעה הוא תוכנה מכל סוג לרבות וירוסים ו/או התקנה לא נכונה של תוכנה.
 - ו. במקרים של אי תשלום או פירעון מלא תמורת הציוד או חריגה אחרת מהסכם הרכישה שבוצע.
11. מיקום תחנות השירות עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ניתן למסור ציוד אשר באחריות החברה בכל אחד מסניפי החברה אשר משמשים גם כנקודת שירות לשם העברתו למעבדה.

לרשימת נקודות השירות בסניפי אייבורי יש להכנס לקישור הבא:
<https://www.ivory.co.il/stores.html>

או ליצור קשר טלפונית במספר *8280 (מוקד השירות הטלפוני של אייבורי)

שירות לקוחות בוטסאפ:  050-766-4440