

2. טעינת השעון צריכה להשתמש במתאם מתח של 5V והוא נדרש להיות 5V 500MA או 1A 5V. כאשר כבל הטעינה המגנטי מיושר עם חלק הטעינה של השעון, השעון ימשיך אוטומטית את תקע הטעינה. בעת הטעינה, השעון יקבל הנחיה על ידי ממשק הטעינה, וסמל הטעינה יהיה נייח לאחר טעינה מלאה.


3. מכיוון שתקע הטעינה הוא מגנטי, קל לספוג חפצי מתכת מוליכים אחרים, אנו סגור בזמן את מתאם החשמל לאחר השלמת הטעינה, שימו לב לתקע המגנטי ואל תיגע בחפצי מתכת אחרים או להתקרב לחפצי המתכת, כדי למנוע קצר חשמלי.

שאלות ותשובות

- 1. נתוני השינה אינם מדויקים מספיק.**
א. ניטור שינה מדמה את זמן השינה וההתעוררות הטבעיים של אנשים, ולכן יש ללבוש אותו כרגיל.
ב. אם אתה לובש אותו מאוחר מדי או כאשר אתה נרדם, עלולות להתרחש שגיאות.
ג. נתוני שינה אינם מנוטרים בשעות היום, תקופת ניטור השינה המוגדרת כברירת מחדל היא 9-30 בערב. עד 00-12 בבוקר למחרת.
- 2. BT אינו מחובר או אינו ניתן לחיבור.**
א. הפעל מחדש את השעון והתחבר מחדש.
ב. אנו נסה להפעיל מחדש את אופצית BT ולהתחבר שוב.
ג. אין לחבר את הטלפון הנייד למכשירי BT אחרים בו-זמנית. נסה לחבר את הטלפון הנייד שוב לאחר ביטול השיוך של מכשירים אחרים.
3. **מידה לא מדויקת של דופק/חמצן בדם.**
א. הדבר עלול להיגרם ממגע לקוי בין חיישן השעון לשורש כף היד.
ב. אנו שימו לב למגע המלא בין החיישן לפרק כף היד במהלך המדידה.
ג. לאנשים עם עור כהה יותר וזרועות שעירות, אנו עברו לאפליקציה כדי לפתוח "Devices enhanced measurment".

מדריך מחוות

- ↓ החלק מטה: היכנס למרכז הבקרה כדי להציג את מצב ה-Bluetooth, כוח הסוללה וכמה פונקציות נפוצות.
- ↑ החלק למעלה: היכנס לממשקי הודעות והודעות, החלק למעלה או למטה כדי להציג כל הודעה, החלק שמאלה כדי למחוק הודעה.
- ⊕ החלק שמאלה: היכנס לממשק הפונקציה, כולל נתוני ספורט, דופק, שינה, מזג אוויר וממשקים אחרים.
- החלק ימינה: היכנס לתפריט הראשי ותוכל להחליק למעלה או למטה כדי לבחור את הפונקציות המתאימות.

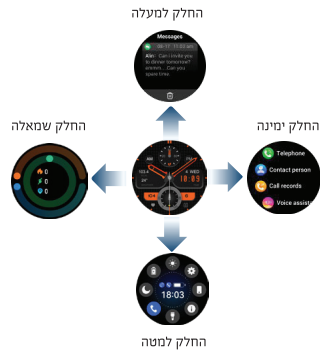

מדריך הטעינה

1. סמל הסוללה של השעון יהפוך לאדום כאשר קיבולת הסוללה נמוכה מ-20%, מערכת ההפעלה תכבה אוטומטית את פונקציית רטט המנוע. אם מצב החיסכון בחשמל מופעל, השעון יכבה את ה-BT, יפחית את הבהירות לנמוכה ביותר, יכבה את צילצול ההשכמה, יכבה את הזיהוי האוטומטי של הדופק, מנוע הרטט ופונקציות אחרות.

ניתוק BT

ב-FitCloudPro, לחץ על "Unbind" בממשק "Device" של האפליקציה כדי לבטל את שיוך השעון. לאחר שה-App לא משויכת, היכנס ידנית לממשק חיבור ה-Bluetooth של הטלפון הנייד, מצא את שם השעון המותאם ולחץ על "בטל צימוד" (לחץ על "התעלם מהתקן" ב-iOS) כדי לסיים את ביטול החיבור המלא.

מדריך לחצנים



מקש פונקציה:

1. לחץ פעם אחת כדי להיכנס לתפריט הראשי בלוח השעון.
2. לחץ במהירות פעמיים כדי להעביר את התפריט הראשי לסגנונות שונים בתפריט הראשי.
3. לחץ פעם אחת כדי לחזור ללוח השעון בממשקי פונקציה אחרים.
4. לחץ לחיצה ארוכה על הכפתור למשך 4 שניות כדי להיכנס לעוזרת הקולית Siri.

מקש הפעלה:

1. לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן למשך 4 שניות כדי להפעיל או לכבות.
- 2, לחיצה קצרה כדי להחזיר את לוח השעון ולחיצה קצרה שוב כדי לכבות את המסך.

חיבור השעון

חיבור קוד QR
לאחר פתיחת האפליקציה, אם תיבת הדו-שיח לקבלת הרשאה צצה בטלפון הנייד, אנו לחץ על "אפשר" כדי לקבל. בממשק "התקן" של האפליקציה, לחץ על "הוסף ציוד היקפי עכשיו" ובחר בפונקציית "סריקה" בפניה הימנית העליונה של ממשק "חיבור מכשיר". הטלפון הנייד יכול לסרוק את קוד ה-QR "הגדרות" של השעון. במהלך תהליך ההתאמה, כפתור אישור החיבור יופיע בשעון ובטלפון הנייד. אנו לחץ על "אפשר התאמה" כדי להשלים את ההתאמה.

חיבור ידני
לאחר פתיחת ה-Bluetooth של הטלפון הנייד, פתח את FitCloudPro ולחץ על ממשק "התקן" ולחץ על "הוסף ציוד היקפי עכשיו" וחפש ב-Bluetooth הסמוך בממשק חיבור המכשיר, אתה רק צריך למצוא את שם השעון (דגם), לחץ כדי להיכנס להתאמה, במהלך תהליך ההתאמה, שעון וכפתור הטלפון הנייד והחיבור יקפוץ בשעון ובטלפון הנייד. אנו לחץ על "אפשר התאמה" כדי להשלים את ההתאמה.
כשתסיים את הפעולות שלמעלה, החלק מטה על לוח השעון, תראה את שינוי הצבע של סמל ה"Bluetooth", ותאשר את מצב ה-Bluetooth באמצעות אייקונים שונים.



חיבור שיחה BT



ניתוק שיחה BT



חיבור BT APP



ניתוק BT APP

הצגת המוצר

תודה שבחרת בשעון החכם שלנו. קרא מדריך זה בעיון כדי לקבל הבנה מקיפה של אופן השימוש במכשיר. המכשיר מתחבר לטלפון נייד באמצעות בלוטות' לשימוש אדפטיבי, ומספק מגוון פונקציות ושירותים פרקטיים ופונקציות רבות לספורט ולבריאות האדם. מכשיר זה אינו מכשיר רפואי, ונתוני המדידה והתוצאות הינם לעיון בלבד, לא כבסיס לאבחון ולטיפול. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התוכן של מדריך זה ללא הודעה מוקדמת.

מוצר זה תומך בתקן IP68, חשיפה לגשם, לשטיפת ידיים ובלאי אחר ללא חשש. לאחר השרייה במים ישארו מים בנקב שממנו בוקע הצליל, לכן יש לנער את המים החוצה, כדי שהצליל יחזור לקדמותו; ניתן לייבש באמצעות מטלית רכה לפני הפעלת השעון. הערה: במהלך מקלחת חמה או סאונה, אין ללבוש כדי למנוע אדים. אם השעון ניזוק ממים בגלל אי ציות להוראות, החברה לא תהיה אחראית למוצר.

התקנת אפליקציה

ניתן להשתמש בפונקציית "סריקה" ב-wechat או בדפדפן כדי לסרוק את "קוד QR" של השעון ולהוריד ולהתקין את FitCloudPro. ניתן גם להוריד ולהתקין את FitCloudPro על ידי חיפוש FitCloudPro בחנות האפליקציות, Google Play Store וכו'.



מדריך למשתמש



אנו קרא את ההוראות בעיון לפני השימוש

V1.0



תעודת אחריות

שם היבואן: אייבורי	תאריך רכישה: כמפורט בחשבונית	תאריך מוצר/דגם: כמפורט בחשבונית
שם המוצר: כמפורט בחשבונית	מקום רכישה: אייבורי מחשבים בע"מ	מספר סידורי:
שנת ייצור: 2024	שם הלקוח: כמפורט בחשבונית	טלפון: כמפורט בחשבונית
משך האחריות: כמפורט בחשבונית		

1. תקופת האחריות נקובה בחשבונית הקניה של המוצר (להלן: "תקופת האחריות") ובכפוף לאמור בחשבונית, המהווה חלק בלתי נפרד מתעודת אחריות זו (להלן "תעודת האחריות").
2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 1 לעיל ובכל מקרה ניתנת בזו אחריות לתקופה של 12 חודשים באחריות מלאה (להלן "תקופת האחריות המלאה") והכל בכפוף לכל דין.
3. החברה מתחייבת לתקן את המוצר התקול, להשיבו למצב בו היה טרם קלקולו למעט אובדן מידע. במידה ומוצר אינו ניתן לתיקון על פי שיקול דעת החברה, החברה תחליף אותו במוצר שווה ערך בביצועיו הטכניים או גבוה יותר או תשיב את התמורה לזכרן על פי שיקול דעת החברה.
4. השירות ינתן בתחנות שירות החברה ו/או ע"י גורם המוסמך על ידה. יתכנו מקרים שבהם תוביל ותתקן החברה את המוצרים במקום שונה ממקום מסירתם על ידי הלקוח. הלקוח ימסור את המוצר בשלמותו לתחנת השירות.
5. לחלק מהמוצרים קיימים סימונים כגון מדבקת ברקוד, מדבקת מספר סידורי וכו'. חל איסור על הסרת המדבקות והסימונים, הסרתם תשלול את אחריות החברה.
6. מבלי לגרוע מהוראת כל דין ובכפוף לכל דין החברה מתחייבת לתקן את המוצר תוך 10 ימי עבודה (לא כולל מ' ו' שבתות וחגים) מיום מסירת המוצר בתחנת השירות.
7. אין כל התחייבות מצד החברה להתאמת המוצר שנרכש למטרה ו/או לתאימות מול מוצר אחר של הלקוח ו/או התאמת המוצר לעבודה עם תוכנות ו/או יישומים מכל מין או סוג שהוא.
8. תעודה זו אינה מכסה:
 - א. דמי הובלה וביטוח המוצר מבית הלקוח אל תחנת השירות וחזרה ללקוח.
 - ב. ביקור טכנאי בבית הלקוח לשם תיקון או בדיקת המוצר' למעט במהלך תקופת האחריות המלאה ובכפוף לכל דין.
9. באחריות הלקוח לגבות את הנזקים בהתאם לצרכיו, ובכל מקרה, לפני מסירת המוצר לתיקון, אין אחריות לנזקים ו/או למידע הקיים במחשב ובכל אמצעי אחסון אחר. באחריות הלקוח לשנות סיסמא למוצר מסיסמת ברירת המחדל של המוצר' לסיסמא אישית שלו.
10. אחריות זו לא תהא תקפה במקרים הבאים:
 - א. במידה והמוצר נפגע כתוצאה משימוש שאינו תואם את הוראות החברה ו/או היצרן, משימוש לא נכון ו/או זדון, רשלנות של הלקוח ו/או כתוצאה משבר חבלה ו/או חוסר טיפול בסיסי במוצר ו/או כתוצאה מכוח עליון (שריפה, חדירת מים או נוזלים אחרים, פגיעת ברק, רעידת אדמה, מכת מתח וכיוצ"ב) ו/או אריזה והובלה שאינם תואמים את סוג המוצר או מכל סיבה אחרת שאינה שימוש והפעלה רגילים של המוצר. במקרים שהובאו לעיל תהיה ללקוח אפשרות לתקנם במעבדה בתשלום שייקבע ע"י החברה/היצרן ובהתאם לסוג התיקון.
 - ב. במקרה של זדון, רשלנות, הזנחה או שימוש בלתי סביר שנגרמו ע"י הלקוח או מי מטעמו ולרבות קלקול או נזק כתוצאה משבר, התפוצצות, קורוזיה, נפילה או פגיעה מכל סוג שהוא.
 - ג. במידה והמוצר נפגע מתקלה ברשת החשמל או מחיבור לא נכון למקור אנרגיה בלתי מתאים או בלתי תקין.
 - ד. במידה ובוצע תיקון ו/או טיפול ו/או שינוי שלא ע"י מעבדת החברה ו/או מי שהוסמך על ידה, לרבות פתיחת מרכיבים, החלפת חלקים וכד'.
 - ה. מקור הפגיעה הוא תוכנה מכל סוג לרבות וירוסים ו/או התקנה לא נכונה של תוכנה.
 - ו. במקרים של אי תשלום או פירעון מלא תמורת הציוד או חריגה אחרת מהסכם הרכישה שבוצע.
11. מיקום תחנות השירות עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ניתן למסור ציוד אשר באחריות החברה בכל אחד מסניפי החברה אשר משמשים גם כנקודת שירות לשם העברתו למעבדה.

לרשימת נקודות השירות בסניפי אייבורי יש להכנס לקישור הבא:
<https://www.ivery.co.il/stores.html>

או ליצור קשר טלפונית במספר 8280* (מוקד השירות הטלפוני של אייבורי)

שירות לקוחות בוואטסאפ:  050-766-4440