


מדריך למשתמש

מעבד מזון נייד אלחוטי

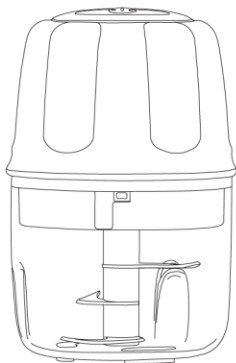

אנא קרא מדריך זה בעיון לפני השימוש
עם קבלת מוצר זה, אנא טען אותו לפני השימוש הראשון

תכונות

- מראה ייחודי וגוף עמיד למים, עיצוב נייד אלחוטי.
- עיצוב מתג בטיחות אינדוקציה אלקטרוני כפול, לחץ על הכפתור כדי לשלוט במידת הגריסה כרצונך.
- כוס בישול בדרגת מזון PCTG, להב נירוסטה בדרגת מזון SUS304, קל לניקוי, עיקור בטמפרטורה גבוהה, בריא והיגייני.
- חלקים ניתנים להסרה, ניתן לשטיפה.

מפרט טכני

מספר מוצר: S-02	קיבולת כוס: 250 מ"ל
חומר גוף הכוס: דרגת מזון PCTG	מתח/זרם טעינה: 5V1A
חומר: ABS	מהירות מנוע: 1600 סל"ד
חומר להב: נירוסטה 304	מצב טעינה: יציאת טעינה TYPE-C
זרם עבודה: 6A	זמן טעינה: כשעתיים
מתח עבודה: 3.7V	זמן עבודה: 305
דגם/קיבולת סוללה: 18500/1500mAh	

מבנה המוצר



נוריות חיווי

הוראות	מצב	הוראות	מצב
נורה כחולה דולקת למשך 30 שניות	בפעולה	נורה אדומה דולקת תמיד	טעינה
נורה אדומה דולקת למשך 3 שניות	סוללה חלשה	נורה כחולה דולקת תמיד	טעינה מלאה

הוראות שימוש


- בעת השימוש בפעם הראשונה, נא לטעון את המכשיר במלואו. לאחר טעינה מלאה, נורית החיווי הכחולה דולקת תמיד, ולאחר מכן נקה את הסכין ואת המיכל.



יציאת טעינה TYPE-C

חלקים הניתנים לשיפה

- תחילה הניחו את הלהב על ציר הסכין של מיכל המזון, לאחר מכן הכניסו את המזון השטוף לתוך מיכל המזון והכניסו כמות מתאימה של מזון. לאחר התקנת הגוף, נורית החיווי הכחולה מהבהבת 5 פעמים, לחצו על מתג ההפעלה כדי להתחיל. לאחר ההפעלה, המתן בסבלנות 30 שניות, המכשיר יפסיק באופן אוטומטי. אם התוצאה לא מספיק מעודנת, אפשר להתחיל מחדש. מרכיבים שונים דורשים זמני עבודה שונים, על פי מידת הריסוק של המרכיבים.

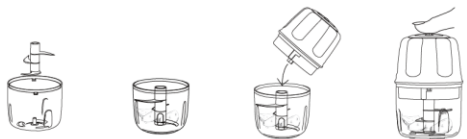

התקן את הלהבים

הכנס פנימה מזון

התקן את בסיס המכשיר

לחץ על הכפתור להפעלה

אזהרות

- מוצר זה הוא מערכת וחומר מזון נייד, אנא טען את המוצר במלואו לפני השימוש בו בפעם הראשונה.
- לפני הכנסת מזון, אנא ודא שהלהב מותקן כראוי ופועל בחופשיות.
- לא ניתן להשתמש במוצר זה לעיבוד מזונות קשים במיוחד. לדוגמה: פולי קפה, פולי סויה, גלסין, אורז, קוביות קרח או מזונות קפואים.
- כאשר המוצר פועל, חל איסור מוחלט לגעת בחלקים ניתנים להסרה כגון להבים, מנועים וכדומה, כדי לא לפגוע בעצמך או להזיק למוצר.
- מוצר זה צריך לנוח 5 ~ 10 דקות לאחר עבודה חוזרת ונשנית בעצימות גבוהה לפני שניתן יהיה להשתמש בו שוב.
- לא מומלץ לשים את חלקי המוצר הזה במדיח הכלים לניקוי.

הערה: יש לאחסן מוצר זה במקום הרחק מהישג ידם של ילדים כדי למנוע פציעה מקרית

ניקוי ותחזוקה

- לאחר השימוש במוצר, נא לנקות את הגוף, הלהב ומיכל המזון בהקדם האפשרי.
- ניתן לשטוף את המוצר ישירות במים או לנגב במטלית לחה ורכה.
- בעת ניקוי המוצר, ניתן לשים כמות מתאימה של חומר ניקוי למים הנקיים, להשתמש במגבת נקיה לניקוי ולהשתמש במים חמימים לתוצאות טובות יותר.
- חל איסור מוחלט לבצע חיטוי בטמפרטורה גבוהה של כל חלקי המוצר הזה.
- לאחר ניקוי המוצר, נא לנגב או לייבש את חלקי המוצר, ולאחר מכן להרכיב מחדש ולאחסן אותו.
- אם המוצר אינו נמצא בשימוש במשך זמן רב, נא לטעון ולתחזק את המוצר פעם אחת בתוך 1 ~ 2 חודשים.

פתרון בעיות

פתרון אפשרי	אבחון	נורות חיווי	התקלה
התקן כראוי את הגוף ומיכל המזון	הגוף ומיכל המזון אינם מותקנים כראוי	אור אדום וכחול מהבהבים לסירוגין למשך 3 שניות	לאחר התקנת הגוף ולחיצה על הלחצן, המכשיר אינו עובד
טען את המכשיר	סוללה חלשה	אור אדום דולק למשך 3 שניות	אם לאחר התקנת הגוף מחדש המכשיר עדיין אינו פועל, יש לשלוח אותו לבדיקה בנקודת הרכישה
החלק את כבל הטעינה	בדוק אם כבל הטעינה משוחרר	אור אדום וכחול מהבהבים לסירוגין למשך 3 שניות	המכשיר אינו נטען
מוציאים את הגוף, מוציאים את המרכיבים, חותכים ולתחית קטנות או שמים פחות מרכיבים	הלהבים הסתככו או נתקעו	אור אדום וכחול מהבהבים לסירוגין למשך 3 שניות	המכשיר אינו פועלים

הערה: האמור לעיל הם שיטות ניתוח ופתרון בעיות נפוצות. במקרה של תקלות אחרות, אנא צור קשר עם המשווק או פנה ישירות לנקודת התחזוקה שקבעה החברה לתחזוקה ובדיקה. אין לפרק ולתקן בעצמך.