


מייצב 3 צירים M01

מדריך למשתמש



הכרת המכשיר M01

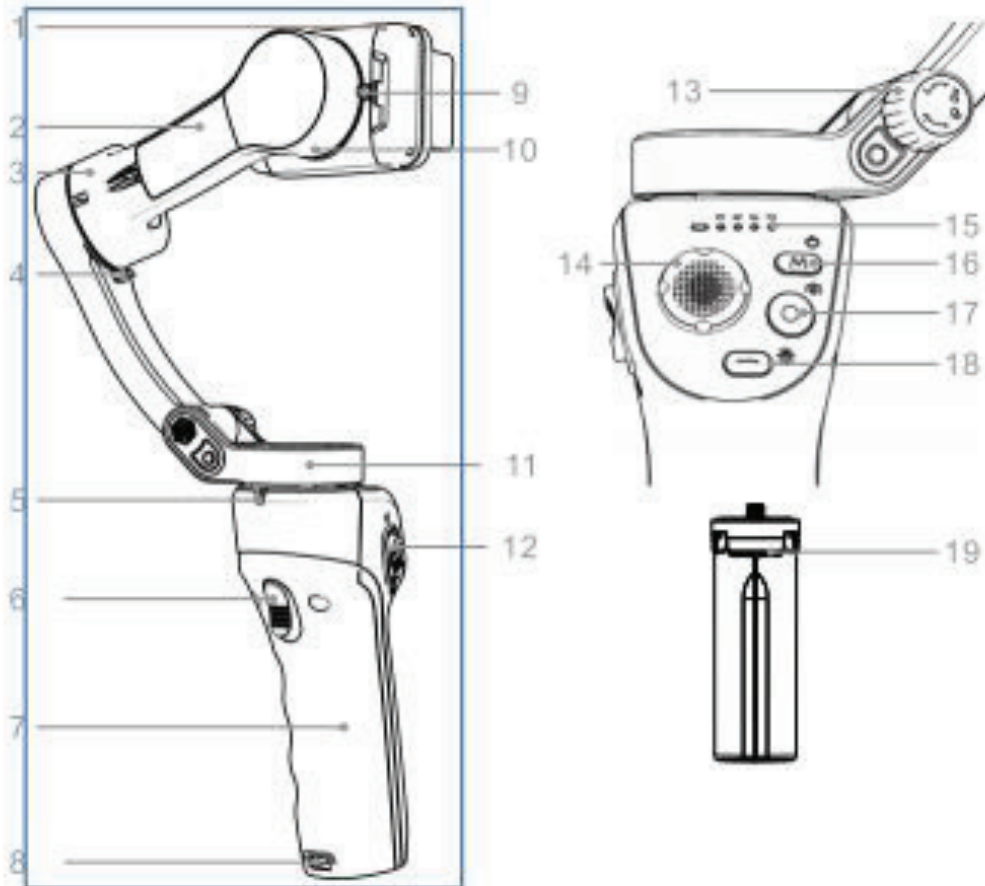


- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 10. מנוע רולר אופקי | 1. מחזיק טלפון |
| 11. מנוע ציר הכיוון | 2. LED |
| 12. מקש זום | 3. מנוע ציר שיפוע |
| 13. ידית נעילת פיר סיבובי | 4. תפס נעילה של ציר שיפוע |
| 14. נידנוד | 5. תפס נעילת ציר הכיוון |
| 15. מנורת טייס | 6. מפתח הדק |
| 16. מקש M/מפתח הפעלה | 7. ידית |
| 17. מקש מצלמה | 8. נקב תליה |
| 18. מקש הפעלה לנורת מילוי | 9. קליפ נעילה של מנוע הרולר |
| 19. חצובה | |

טעינה

כאשר סוללת M01 חלשה, נורית החיווי מהבהבת באדום. כבל הטעינה מסוג Type-C המסופק באריזה משמש לטעינה.

במהלך תהליך הטעינה של M01, נורית החיווי הירוקה מהבהבת, וכאשר נורית החיווי הירוקה דולקת כל הזמן, היא מציינת שהטעינה הושלמה.

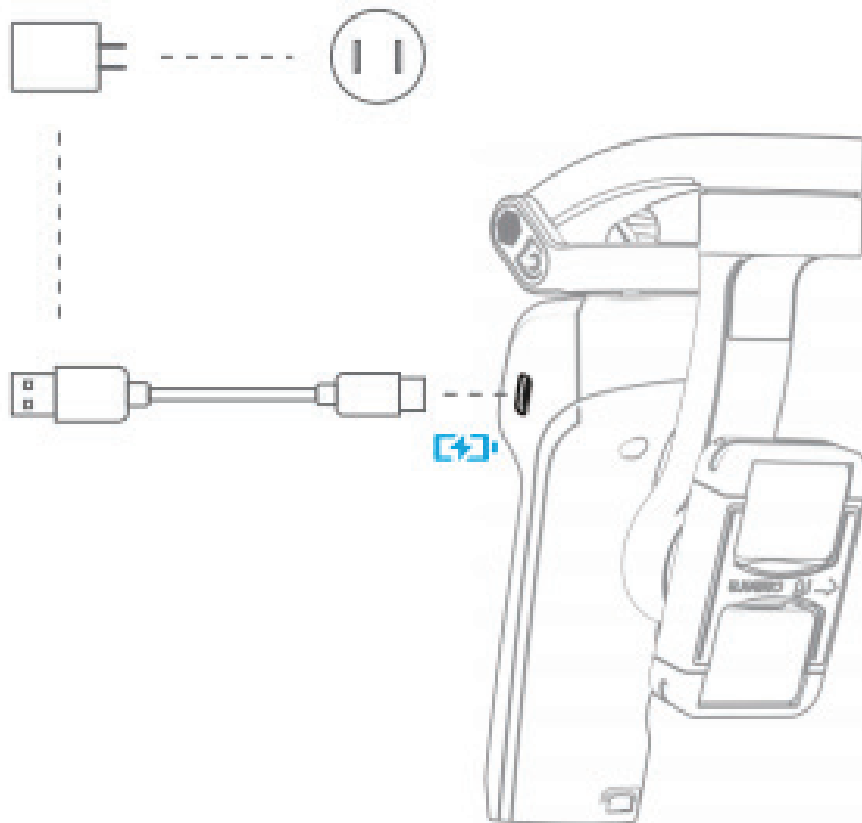


לפני השימוש הראשון נא לטעון את M01 במלואו כדי להבטיח שימוש חלק במוצר.

נא לטעון את M01 כשהוא כבוי.


מהדק הטלפון

1. אנא עיין בשלב הבא כדי לפתוח את M01:
סובב את כפתור הנעילה הפוך, ושחרר את מצב הנעילה של ציר הכיוון, ציר הגובה וציר הגלגול.

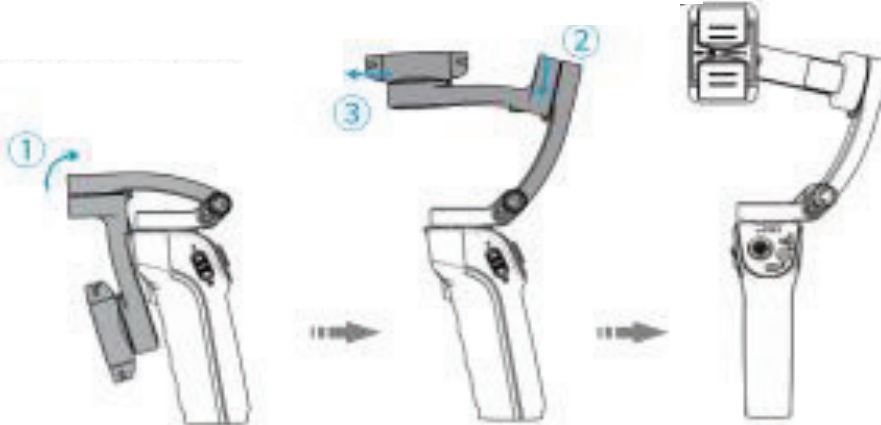

בזמן השימוש יש לעיין בתרשים ולשים לב לכיוון הסיבוב כדי להימנע מפגיעה בתפס הנעילה.

2. הדקו את הטלפון למחזיק הטלפון (שימו לב לכיוון ההתקנה של עדשת הטלפון כדי להימנע מחסימה של העדשה)

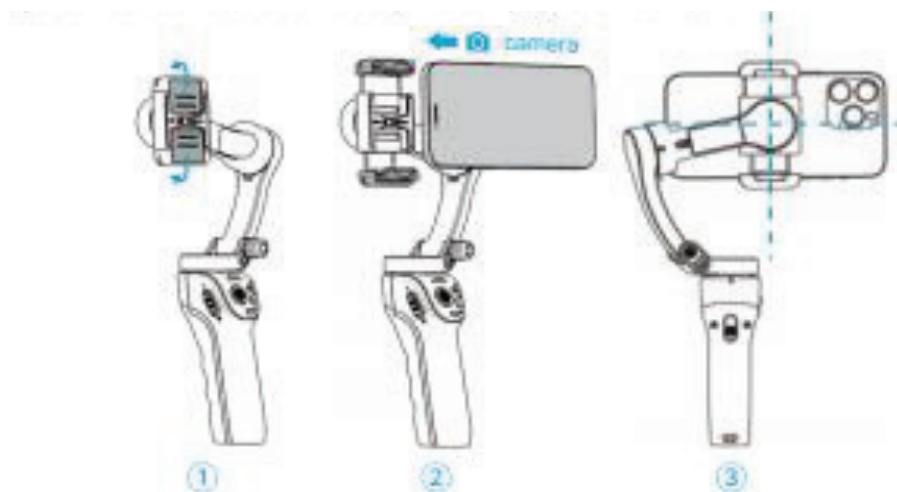

1. כאשר מהדקים את הטלפון, החלק האחורי של הטלפון צריך להיות מחובר היטב לפאנל של מחזיק הטלפון כדי להבטיח התקנה מאובטחת.
2. כדי להשיג ביצועי עבודה אופטימליים של המייצב נסו לוודא שהטלפון נמצא במיקום האופקי האמצעי של מחזיק הטלפון.

תצוגת סטטוס

הצגת נורית חיווי מצב המערכת, רמת הסוללה ומצבים שונים.

נורית החיווי מצב המערכת

מציב נורה	תיאור
אור אדום מהבהב	תזכורת לסוללה חלשה
אור כחול תמיד דולק	מחובר בהצלחה
אור כחול כבוי	אין חיבור
אור ירוק תמיד דולק	הטעינה הושלמה
אור ירוק מהבהב	טעינה

מצב

נורית מצב	תיאור
נורית PF דולקת תמיד	מעקב למחצה: שומר על איזון בין ציר הגלגול לציר הגובה, בעוד שציר הכיוון עוקב אחר תנועת הנושא
נורית AF דולקת תמיד	מעקב מלא: שומר על איזון בציר הגלגול, ועוקב אחר התנועה הראשית ובצירי הכיוון (מתאים לשינוי גובה הצילום)
נורית AL דולקת תמיד	נעילה מלאה: כל 3 הצירים נשארים מאוזנים (מתאים לצילום בתנועה ליניארית)
נורית FV דולקת תמיד	POV: פרספקטיבה של גוף ראשון
נורית PF+AF דולקת תמיד	מרחב פתיחה: מרחב פתיחה. קליק אחד לצילום
נורית PF בהבהוב מהיר	GO MODE מעקב למחצה
נורית AF בהבהוב מהיר	GO MODE מעקב מלא

לחצנים 1




מקש M/מפתח הפעלה

לחיצה ארוכה: הפעלה/כיבוי
לחיצה: החלפת מצב PF-AF-AL-FV
לחיצה כפולה: החלפת מצבים
אופקי/אנכי
שלוש לחיצות: הצג מצב סוללה



כפתור מצלמה

לחיצה: הפעלת הקלטת תמונה/וידאו
לחיצה כפולה: מעבר בין צילום
ומצבי הקלטה באפליקציה
שלוש לחיצות: מעבר בין
מצלמות קדמיות ואחוריות

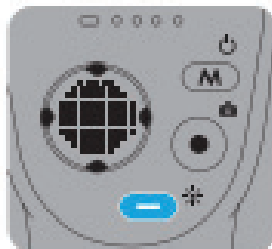

כפתור הפעלה לאור מילוי

לחיצה: אור לבן; אור חם, אור טבעי
לחיצה כפולה: מצב הבהוב (SOS)
לחיצה ארוכה: האור כבה



כפתור הנדנוד

דחף את הג'ויסטיק של המייצב למעלה
ולמטה, שמאלה וימינה כדי לשלוט
בסיבוב המייצב

לחצנים 2

לחצן הדק


לחיצה: נעילת אפליקציה על אדם או חפץ.
שלוש לחיצות: מצב התחלה/פתיחה
לחיצה ארוכה: מצב נעילה
לחץ+לחיצה ארוכה: כניסה ל GO MODE
(כאשר מומנט המנוע ומהירות התגובה של
המייצב מגיעים למקסימום, הוא יכול לעקוב
אחר המהירות שלך במהירות האפשרית כדי
להשיג את אפקט הצילום הטוב ביותר)




מקש זום

מתג צד

החלק למעלה: התקרב למצלמה
באפליקציה (התקרב)
החלק למטה: התרחק למצלמה
באפליקציה (התרחק)

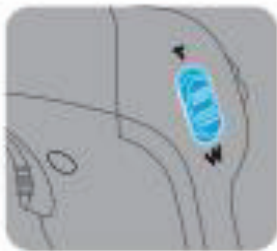


מצב נוף

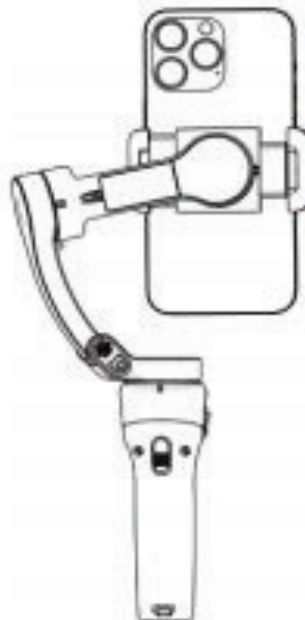

מצב אנכי


חיבור לאפליקציה

לאחר הפעלת המייצב, השתמש בטלפון שלך כדי לחפש את M01-XXXXXX וצמד אותו.
או היכנסו לאפליקציית Gimbal Show כדי לצמד ולחצו על הסמל האלחוט. לאחר התאמה מוצלחת, נורית החיווי נשארת כחולה והסמל הופך לכחול.

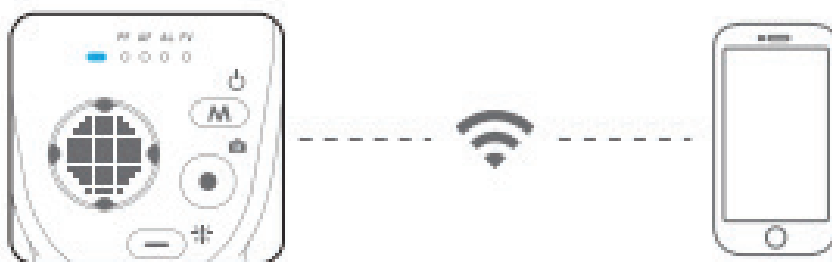

בשילוב עם האפליקציה המותאמת "Gimbal Show" עבור M01, אפשר לנצל טוב יותר את הפונקציות השונות של מייצב זה. עיינו בגרסה העדכנית ביותר של אפליקציית "Gimbal Show". עדכונים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

קיפול

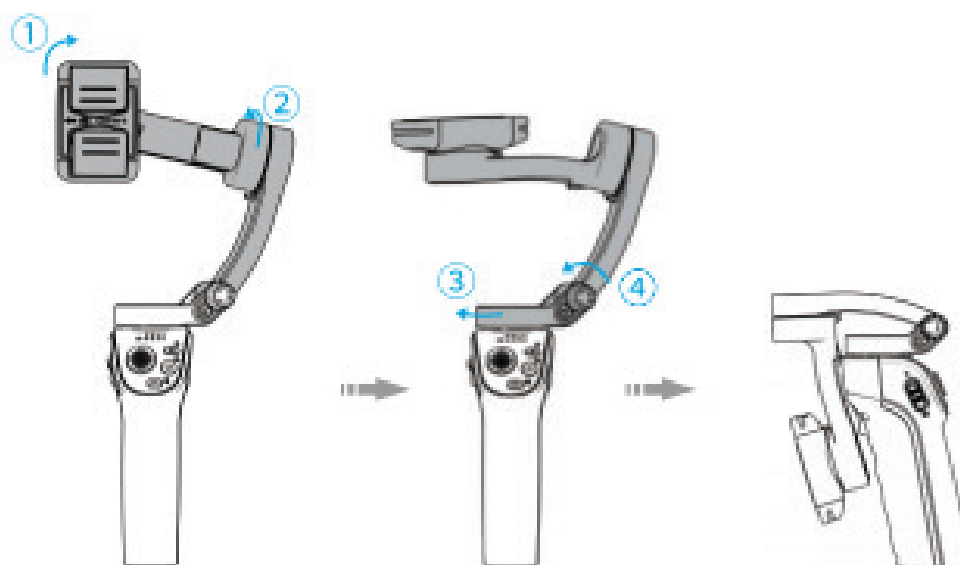

מפרט טכני

מייצב

גודל מוצר 163X119X50 מ"מ (מקופל)

משקל 378 גרם

חומרים עיקריים PA66

מסלול: 320°
גילגול: 330°
גובה: 330°

מסלול: 300°
גילגול: 320°
גובה: 65°

רוחב טלפון ישים 55-90 מ"מ

עובי טלפון ישים <11 מ"מ

מתאים למשקל ועובי של טלפונים ניידים <280 גרם

קיבולת סוללה 3600mAh

זרם טעינה 2A(max)

זרם עבודה בקירוב 500mA

זמן עבודה 8 שעות

חצובה

גודל מוצר 32.5X32.5X95 מ"מ (מקופל)

משקל 40 גרם

חומרים עיקריים PA66

ממשק 1/4" בורג סטנדרטי

הוראות בטיחות

M01 הינו מכשיר מדויק יחסית, והמשתמשים בו צריכים להיות בעלי מיומנויות מעשיות בסיסיות וידע בטיחותי וצריך להשתמש בו בזהירות. אנא קרא תחילה את ההוראות השימוש ב-M01 והכר את הפונקציות השונות לפני השימוש בו. פעולה לא נכונה תוביל לנזק למוצר, נזק לרכוש ואפילו לפציעה אישית. מוצר זה אינו מתאים לשימוש של ילדים. כדי לוודא שאתה יכול להשתמש ב-M01 בצורה נכונה ובטוחה, אנא קרא בעיון את ההוראות ואת תקציר הבטיחות לפני ההתקנה, ההגדרה והשימוש בו, ופעל בהתאם להוראות הרלוונטיות להתקנה ושימוש ב-M01.

אזהרה

- חל איסור מוחלט לאפשר למוצר לבוא במגע עם כל חומר נוזלי, ואין לטבול את המוצר במים או להרטיב אותו. אין להשתמש במוצר בסביבות גשם או לחות.
- לאחר מגע עם מים בתוך המוצר, עלולות להופיע תגובות קורוזיה, ולגרום לסוללה להתפרק בעצמה ואף לגרום לפיצוץ.
2. אם המוצר עולה באש, אנא השתמש מיד במים, חול דק, שמיכה, אבקת כיבוי אש, או מטף כיבוי אש. אנא בחר את שיטת כיבוי האש לפי הסדר המומלץ לעיל בהתאם למצב.
3. אנא השתמש במוצר בסביבת טמפרטורה של בין 10-45 מעלות צלזיוס.
4. חל איסור לפרק את המוצר בכל דרך שהיא. אם הסוללה מנוקבת במהלך הפירוק, הדבר עלול להוביל לדליפת אלקטרוליטים מהסוללה, ואף עלול לגרום לשריפה או פיצוץ.
5. פגיעה מכנית, גלגול או זריקה של המוצר אסורים. אל תניח חפצים כבדים על המוצר.
6. אין לחמם את המוצר. אין להכניס את המוצר למיקרוגל או לבישול בסיר לחץ.
7. אין להניח את המוצר ליד מקורות חום כמו תנורים או תנור חימום, או להשאירו במכונת בימים חמים. אין לאחסן את המוצר בסביבה העולה על 60 מעלות צלזיוס. טמפרטורות סביבת האחסון האידיאלית היא 22 - 28 מעלות צלזיוס.
8. אין לאחסן את הסוללה במשך זמן רב לאחר פריקה מלאה כדי למנוע את כניסתה למצב פריקת יתר ולגרום נזק לתא הסוללה, דבר שימנע את החזרתה לשימוש.

שמירה על המוצר

M01 הוא מכשיר בקרת דיוק גבוה. נפילה או פגיעה מכוחות חיצוניים עלולה לגרום לנזק ל-M01, ולהוביל לפעולה חריגה. ודא שאחרי הפעלה של M01, סיבובי הההטיה אינם מופעלים על ידי גורמים חיצוניים.

M01 אינו עמיד למים. אל תאפשר ל-M01 לבוא במגע עם נוזל כלשהו או עם כל נוזל עם פונקציית ניקוי כלשהי. מומלץ להשתמש במטלית רכה לניקוי M01.

יש להימנע מכניסת אבק וחול במהלך השימוש ב-M01.

שים לב

יש לטעון את המוצר בזמן שהוא כבוי. לאחר טעינה מלאה יש לנתק את המוצר מהמטען.

אם המוצר אינו בשימוש במשך יותר מ-10 ימים, נא לפרוק את הסוללה ל-40% - 65% מהקיבולת שלה לאחסון, מה שיכול להאריך את חיי השירות של הסוללה.

טען את הסוללה ופרוק אותה במלואה כל 3 חודשים כדי לשמור על פעילות הסוללה.



תעודת אחריות

שם המוצר: כמפורט בחשבונית	תאריך רכישה: כמפורט בחשבונית	תיאור מוצר/דגם: כמפורט בחשבונית
שנת ייצור: 2024	מקום רכישה: אייבורי מחשבים בע"מ	מספר סידורי:
משך האחריות: כמפורט בחשבונית	שם הלקוח: כמפורט בחשבונית	טלפון: כמפורט בחשבונית

1. תקופת האחריות נקובה בחשבונית הקניה של המוצר (להלן: "תקופת האחריות") ובכפוף לאמור בחשבונית, המהווה חלק בלתי נפרד מתעודת אחריות זו (להלן "תעודת האחריות").
2. ניתנת בזו אחריות לתקופה של 12 חודשים באחריות מלאה (להלן "תקופת האחריות המלאה").
3. החברה מתחייבת לתקן את המוצר התקול, להשיבו למצב בו היה טרם קלקולו למעט אובדן מידע. במידה ומוצר אינו ניתן לתיקון על פי שיקול דעת החברה, החברה תחליף אותו במוצר שווה ערך בביצועיו הטכניים או גבוה יותר או תשיב את התמורה לצרכן על פי שיקול דעת החברה.
4. השירות ניתן בתחנת שירות החברה ו/או ע"י גורם המוסמך על ידה. יתכנו מקרים שבהם תוביל ותתקן החברה את המוצרים במקום שונה ממקום מסירתם על ידי הלקוח. הלקוח ימסור את המוצר בשלמותו לתחנת השירות.
5. לחלק מהמוצרים קיימים סימונים כגון מדבקת ברקוד, מדבקת מספר סידורי וכו'. חל איסור על הסרת המדבקות והסימונים, הסרתם תשלול את אחריות החברה.
6. החברה מתחייבת לתקן את המוצר תוך 10 ימי עבודה (לא כולל מי' שבתות וחגים) מיום מסירת המוצר בתחנת השירות.
7. החברה לא תהיה אחראית לכל הפסדים (שירים ו/או עקופים) או נזק שנגרם ללקוח ו/או לצד ג' כתוצאה משימוש במוצר או כתוצאה מפעולה לא תקינה של המוצר ו/או הפסד מכל סוג שהוא בגין שהיית המוצר בתיקון. אלא רק לתיקונו/החלפתו בהתאם לתנאים לעיל.
8. אין כל התחייבות מצד החברה להתאמת המוצר שנרכש למטרה ו/או לתאימות מול מוצר אחר של הלקוח ו/או התאמת המוצר לעבודה עם תוכנות ו/או יישומים מכל מין או סוג שהוא.
9. תעודה זו איננה מכסה:
 - א. דמי הובלה וביטוח המוצר מבית הלקוח אל תחנת השירות וחזרה ללקוח.
 - ב. ביקור טכנאי בבית הלקוח לשם תיקון או בדיקת המוצר.
 - ג. התכולות, בלאי או שבר שנגרמו לחלקים המתבלים של המוצר לרבות צבע, חלקי גומי, פלסטיק, זכוכית, משחה טרמית וכד'.
 - ד. כל נזק שגרם לתוכנה ו/או להתותנים מבהלך השימוש במוצר ו/או בעת תיקונו.
10. באחריות הלקוח לגבות את הנותנים בהתאם לצרכיו, אין אחריות לנותנים ו/או למידע הקיים במחשב ובכל אמצעי אחסון אחר. באחריות הלקוח לשנות סיסמא למוצר מסיסמת ברירת המחדל של המוצר לסיסמא אישית שלו.
11. אחריות זו לא תהא תקפה במקרים הבאים:
 - א. במידה והמוצר נפגע כתוצאה משימוש שאינו תואם את הוראות החברה ו/או היצרן, משימוש לא נכון ו/או זדון, רשלנות של הלקוח ו/או כתוצאה משבר בחלה ו/או חוסר טיפול בסיסי במוצר ו/או כתוצאה מכוח עליון (שריפה, חדירת מים או נוזלים אחרים, פגיעת ברק, רעידת אדמה, מכת מתח וכיוצא"ב) ו/או אריזה והובלה שאינם תואמים את סוג המוצר או מכל סיבה אחרת שאינה שימוש והפעלה גריליים של המוצר. במקרים שהובאו לעיל תהיה ללקוח אחריות לתקנם במעבדה בתשלום שייקבע ע"י החברה/היצרן ובהתאם לסוג התיקון.
 - ב. במקרה של זדון, רשלנות, הונאה או שימוש בלתי סביר שנגרמו ע"י הלקוח או מי מטעמו ולרבות קלקול או נזק כתוצאה משבר, התפוצצות, קורוזיה, נפילה או פגיעה מכל סוג שהוא.
 - ג. במידה והמוצר נפגע מתקלה ברשת החשמל או מחיבור לא נכון למקור אנרגיה בלתי מתאים או בלתי תקין.
 - ד. במידה ובוצע תיקון ו/או טיפול ו/או שינוי שלא ע"י מעבדת החברה ו/או מי שהוסמך על ידה, לרבות פתיחת מרכיבים, החלפת חלקים וכד'.
 - ה. מקור הפגיעה הוא תוכנה מכל סוג לרבות וירוסים ו/או התקנה לא נכונה של תוכנה.
 - ו. במקרים של אי תשלום או פירעון מלא תמורת הציוד או חריגה אחרת מהסכם הרכישה שבוצע.
12. מיקום תחנות השירות עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ניתן למסור ציוד אשר באחריות החברה בכל אחד מסניפי החברה אשר משמשים גם כנקודת שירות לשם העברתו למעבדה.

לרשימת נקודות השירות בסניפי אייבורי יש להכנס לקישור הבא:
<https://www.ivory.co.il/stores.html>

או ליצור קשר טלפונית במספר 02820* (מוקד השירות הטלפוני של אייבורי)

שירות לקוחות בווטסאפ:  050-766-4440