

ME6S

הוראות הפעלה



מיקרופון
כבל

רשת למניעת רוח
בסיס מתכת עגול



מיקרופון



רשת למניעת רוח



כבל



בסיס מתכת עגול

PC : Windows 7/8/10/11
Above Android 6.0
USB 1.1/2.0/3.0

MAC
mac OS (Above 10.10)
USB 1.1/2.0/3.0

Mobile phone :
Above IOS 9.0
Above Harmony Os 1.0

דרישות מערכת

רשימת תכולה

מפרט טכני

דגם: ME6S
סוג: הקלטת אודיו מיקרופון Live
מתח/זרם הפעלה: DCSV/100 mA
מצב אספקת חשמל: כבל נתונים USB/Type-C עבור ספק כוח חיצוני
מיקרופון: מיקרופון קיבולי 14 מ"מ
הצבעה: הלב מצביע
רגישות: 40dB÷3dB-
יחס אות לרעש: <80dB
תגובת תדר: 30Hz-20khz
תדר דגימה: 48khz-192khz
מצב חיבור: USB/Type-C
אורך קו: 1.8 מ'

כללי אחריות

1. אחריות חנים לשנה מיום הרכישה.
2. במהלך תקופת האחריות, אם בעיות איכות המוצר משפיעות על השימוש, ניתן לספק תעודת רכישה כדי ליהנות משירות אחריות.
3. בלאי רגיל או התיישנות נורמלית של המוצר ונזק שנגרמו כתוצאה מתאונה או שימוש לא נכון אינם מכוסים באחריות.



אופן השימוש

1. התקן את תומך המיקרופון וחבר את בסיס התומך לגוף הצינור מבלי להדק את אום הקיבוע. לאחר ההתקנה המסגרת חוסמת זעזועים אמורה להיות הדוקה.




2. התקן את רשת מניעת הרוח על המתלה חוסם הזעזועים, התקן את המתלה חוסם הזעזועים על מתלה צינור התמיכה, וסובב עם כיוון השעון אופקית כ- 2 עד 3 סיבובים עד שהמתלה חוסם הזעזועים פונה אליך.




4. גע במתג כדי להפעיל או לכבות את המיקרופון. כאשר האור דולק, המיקרופון פועל כרגיל; כאשר האור כבוי, המיקרופון כבוי.



5. חבר את צד כבל ה-USB מסוג Type-C לתוך המיקרופון, ולאחר מכן חבר את צד כבל ה-USB-A ליציאת ה-USB של המחשב.

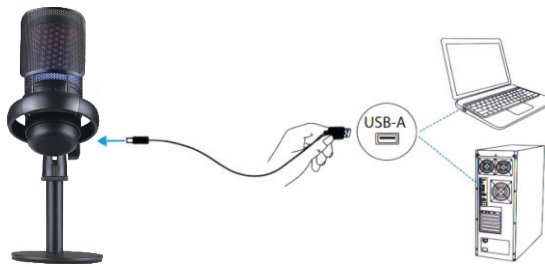

6. כוונן את הזווית של המיקרופון כך שמרכז המיקרופון מופנה לכיוון מקור הקול, והדק את הבורג. אנו ממליצים לדבר לכיוון המיקרופון במרחק של כ-30-15 סנטימטרים.

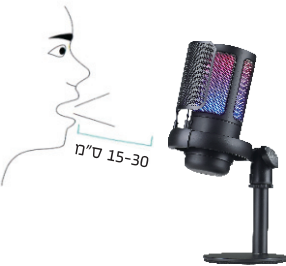

5. כדי להשיג את אפקט עוצמת השמע הטוב ביותר, אנו ממליצים להנמיך תחילה את ה-McPhoenix gain ולאחר מכן להגביר אותו בהדרגה עד לקבלת העוצמה הרצויה.



הפעלה עם סמארטפון


1. מערכות הסמארטפונים התואמות כרגע הן כדלקמן:
Android 6.0 תואם ל-1.0 HarmonyOS, H, ומעלה, ול-9.0 IOS ומעלה.
2. אנדרואיד: חלק מטלפונים אנדרואיד חכמים עם פונקציית OTG נתמכים.
טלפונים מסוימים ותוכנות יישומים עשויים להגביל את תפקוד המיקרופון (כגון ניטור הד אוזניים, איכות שמע וכו').
הדבר לא נגרם מאיכות המיקרופון. אנא אשר עם ספק המכשירים הניידים שלך אם המכשיר שלך תומך במתאם המרת USB Type-C כדי להשתמש בפונקציית OTG.
לדוגמה, טלפונים מסוימים של OPPO ו-VIVO צריכים להפעיל את פונקציית OTG כדי להשתמש במיקרופון.
3. תמיכה ב-iPhone: יש לרכוש כבל ממיר lightning to USB באתר הרשמי של אפל, כדי לחבר את המיקרופון שלנו.

הגדרות מערכת Windows 10


1. **הגדרת המיקרופון.**
לאחר חיבור כבל הנתונים למחשב, המחשב יתקין אוטומטית את ההתקן הדרוש, אך ייתכן שלא תופיע הודעת הנחיה המציינת התקנה מוצלחת.
נורית MICROPHONE RGB תידלק, מה שאומר שהמיקרופון פועל.
אם מחוון RGB אינו מגיב או כבוי, המיקרופון שקט.
(1) לחץ לחיצה ימנית על סמל הרמקול בפינה הימנית התחתונה של המסך. לחץ על "Turn on Sound Settings".




(2) לחץ על לוח בקרת הקול.

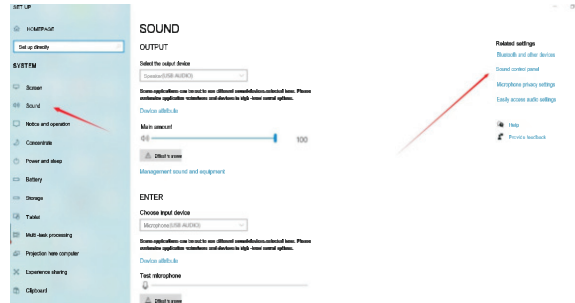

(3) בחר באפשרות "Record" ובחר "USB AUDIO" כהתקן ברירת המחדל.
כאשר משתמשים במיקרופון כדי לדבר, סמל מחוון עוצמת הקול של המיקרופון הופך לירוק וקופץ; אם סמל המחוון אפור, הפעל מחדש את המחשב והתקן מחדש את הכבל.
אם "USB AUDIO" עדיין לא זמין, פנה לשירות הלקוחות לקבלת תמיכה טכנית.

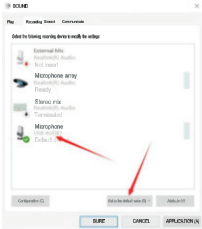


2. **הגדרות עוצמת הקול של כניסת המיקרופון**
(1) בתחתית המיקרופון, כוונן בהדרגה את עוצמת הקול עם הלחצן.
(2) כוונן את עוצמת הקלט. לחץ פעמיים על "USB AUDIO" כדי לגשת למאפייני המיקרופון ובחר באפשרות "Level". לחץ לחיצה ימנית על סמל הכרטיסייה כדי להתאים את עוצמת הקול ל"דיציבלים", וגרור את הסרגל.

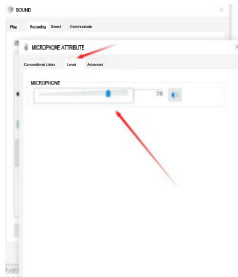

3. הגדרת פלט צליל

בתפריט "Sound", בחר את המכשיר שצריך להשמיע את הצליל. לדוגמה, בחר "USB AUDIO", שהוא צליל הפלט של חור אוזניות המיקרופון. אנו יכולים לשמוע את הצליל, כלול את הקול של עצמנו ואת הפלט הקולי דרך המחשב על ידי חיבור לחור האוזניות של המיקרופון.

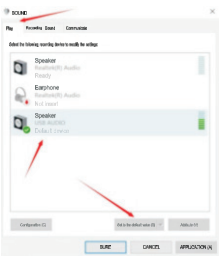

הערה: (עבור MAC ו-Windows)
1. אם המחשב מציג הודעה המציינת שלא ניתן לזהות את התקן ה-USB, הפעל מחדש את המחשב וחבר את המיקרופון ליציאת USB אחרת.
2. אם עדיין לא נשמע קול, בדוק אם הקול במערכת המחשב שלך מושתק והאם בקרת עוצמת הקול של המיקרופון מופעלת.
3. אם המיקרופון מזוהה אך אין קול והמחשב שלך פועל ב-Windows 10, עבור אל Settings > Privacy > Microphone
ולחץ על Allow application access to the microphone ולאחר מכן חבר מחדש את המיקרופון.

הגדרות מחשב

מערכת ההפעלה MAC של אפל

1. הכנס את כבל הנתונים USB המצורף ליציאת ה-USB במחשב.
2. נורית חייוי RGB נדלקת מיד, מה שאומר שהמיקרופון פועל; אם נורית ה-RGB לא דולקת. הקש על לחצן ההשתקה, נורית ה-RGB תידלק, בשלב זה המיקרופון במצב עבודה.
3. כדי לבחור ב-USB AUDIO ככניסת AUDIO, ראשית, פתח את העדפות המערכת.
4. לחץ על העדפות מערכת ובחר צליל. דף המאפיינים מוצג.
5. לחץ על Input ובחר USB AUDIO כהתקן קלט ה-AUDIO. גרור את סרגל עוצמת הקול כדי לכוון את עוצמת הקול של המיקרופון.

אמצעי זהירות (עבור MAC)
ב-MAC, אם אתה משתמש במחשב (וברמקול) להגברת הסאונד במקום להאזין למיקרופון, עליך להשתמש בפונקציית ההאזנה של תוכנת ההקלטה לשם כך. (Quick Time Player או Audacity). התאם את הגדרות התוכנה שלך, בחר "האזנה לאודיו בזמן ההקלטה" ולחץ על כפתור ההקלטה כדי שתוכל לשמוע את עצמך מרמקול המחשב שלך בזמן שאתה מדבר.

בעת שימוש ב-voice-to-text ב-Macbook, בחר את אפשרות ברירת המחדל בחלון השיחה של תוכנת הקול ולחץ על "Open" כדי שהתוכנה תוכל לזהות את המיקרופון שלך.
אם ל-Mac שלך יש יציאות USB-C בלבד, תצטרך לרכוש מתאם מקורי USB-C to USB female כדי להתחבר. אנא חבר תחילה את מתאם ה-USB ל-Mac שלך ולאחר מכן חבר את כבל המיקרופון.



תעודת אחריות

שם היבואן: אייבורי	תאריך רכישה: כמפורט בחשבונית	תאריך מוצר/דגם: כמפורט בחשבונית
שם המוצר: כמפורט בחשבונית	מקום רכישה: אייבורי מחשבים בע"מ	מספר סידורי:
שנת ייצור: 2024	שם הלקוח: כמפורט בחשבונית	טלפון: כמפורט בחשבונית
משך האחריות: כמפורט בחשבונית		

1. תקופת האחריות נקובה בחשבונית הקניה של המוצר (להלן: "תקופת האחריות") ובכפוף לאמור בחשבונית, המהווה חלק בלתי נפרד מתעודת אחריות זו (להלן "תעודת האחריות").
2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 1 לעיל ובכל מקרה ניתנת בזו אחריות לתקופה של 12 חודשים באחריות מלאה (להלן "תקופת האחריות המלאה") והכל בכפוף לכל דין.
3. החברה מתחייבת לתקן את המוצר התקול, להשיבו למצב בו היה טרם קלקולו למעט אובדן מידע. במידה ומוצר אינו ניתן לתיקון על פי שיקול דעת החברה, החברה תחליף אותו במוצר שווה ערך בביצועיו הטכניים או גבוה יותר או תשיב את התמורה לזכרון על פי שיקול דעת החברה.
4. השירות ינתן בתחנות שירות החברה ו/או ע"י גורם המוסמך על ידה. יתכנו מקרים שבהם תוביל ותתקן החברה את המוצרים במקום שונה ממקום מסירתם על ידי הלקוח. הלקוח ימסור את המוצר בשלמותו לתחנת השירות.
5. לחלק מהמוצרים קיימים סימונים כגון מדבקת ברקוד, מדבקת מספר סידורי וכו'. חל איסור על הסרת המדבקות והסימונים, הסרתם תשלול את אחריות החברה.
6. מבלי לגרוע מהוראת כל דין ובכפוף לכל דין החברה מתחייבת לתקן את המוצר תוך 10 ימי עבודה (לא כולל מ' ו' שבתות וחגים) מיום מסירת המוצר בתחנת השירות.
7. אין כל התחייבות מצד החברה להתאמת המוצר שנרכש למטרה ו/או לתאימות מול מוצר אחר של הלקוח ו/או התאמת המוצר לעבודה עם תוכנות ו/או יישומים מכל מין או סוג שהוא.
8. תעודה זו אינה מכסה:
 - א. דמי הובלה וביטוח המוצר מבית הלקוח אל תחנת השירות וחזרה ללקוח.
 - ב. ביקור טכנאי בבית הלקוח לשם תיקון או בדיקת המוצר' למעט במהלך תקופת האחריות המלאה ובכפוף לכל דין.
9. באחריות הלקוח לגבות את הנזקים בהתאם לצרכיו, ובכל מקרה, לפני מסירת המוצר לתיקון, אין אחריות לנזקים ו/או למידע הקיים במחשב ובכל אמצעי אחסון אחר. באחריות הלקוח לשנות סיסמא למוצר מסיסמת ברירת המחדל של המוצר' לסיסמא אישית שלו.
10. אחריות זו לא תהא תקפה במקרים הבאים:
 - א. במידה והמוצר נפגע כתוצאה משימוש שאינו תואם את הוראות החברה ו/או היצרן, משימוש לא נכון ו/או זדון, רשלנות של הלקוח ו/או כתוצאה משבר חבלה ו/או חוסר טיפול בסיסי במוצר ו/או כתוצאה מכוח עליון (שריפה, חדירת מים או נוזלים אחרים, פגיעת ברק, רעידת אדמה, מכת מתח וכיוצ"ב) ו/או אריזה והובלה שאינם תואמים את סוג המוצר או מכל סיבה אחרת שאינה שימוש והפעלה רגילים של המוצר. במקרים שהובאו לעיל תהיה ללקוח אפשרות לתקנם במעבדה בתשלום שייקבע ע"י החברה/היצרן ובהתאם לסוג התיקון.
 - ב. במקרה של זדון, רשלנות, הזנחה או שימוש בלתי סביר שנגרמו ע"י הלקוח או מי מטעמו ולרבות קלקול או נזק כתוצאה משבר, התפוצצות, קורוזיה, נפילה או פגיעה מכל סוג שהוא.
 - ג. במידה והמוצר נפגע מתקלה ברשת החשמל או מחיבור לא נכון למקור אנרגיה בלתי מתאים או בלתי תקין.
 - ד. במידה ובוצע תיקון ו/או טיפול ו/או שינוי שלא ע"י מעבדת החברה ו/או מי שהוסמך על ידה, לרבות פתיחת מרכיבים, החלפת חלקים וכד'.
 - ה. מקור הפגיעה הוא תוכנה מכל סוג לרבות וירוסים ו/או התקנה לא נכונה של תוכנה.
 - ו. במקרים של אי תשלום או פירעון מלא תמורת הציוד או חריגה אחרת מהסכם הרכישה שבוצע.
11. מיקום תחנות השירות עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ניתן למסור ציוד אשר באחריות החברה בכל אחד מסניפי החברה אשר משמשים גם כנקודת שירות לשם העברתו למעבדה.

לרשימת נקודות השירות בסניפי אייבורי יש להכנס לקישור הבא:
<https://www.ivory.co.il/stores.html>

או ליצור קשר טלפונית במספר 8280* (מוקד השירות הטלפוני של אייבורי)

שירות לקוחות בוואטסאפ:  050-766-4440